

AMC100 系列直流精密配电监控系统

安装使用说明书 V1.0

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的新规格。


目录

1 概述.....	1
2 产品型号.....	1
3 技术参数.....	2
4 外形结构.....	5
5 模块接线.....	6
5.1 AMC100-ZD系列.....	6
5.2 AMC100-FD30/FD48.....	8
5.3 AMC100-FDK30/FDK48.....	10
5.4 AMC100-KA30/KA48.....	11
5.5 AMC100-KD30/KD48.....	13
5.6 AMC100-FT30/FT48.....	14
5.7 典型一次接线图.....	16
6 触摸屏.....	16
6.1 安装.....	17
6.2 接线.....	18
6.3 触摸屏程序的安装.....	19
6.4 注意事项.....	21
7 参数、功能、操作详述.....	21
7.1 进线参数.....	22
7.2 出线参数.....	23
7.3 开关状态.....	24
7.4 报警查询.....	25
7.5 用户登录.....	26
7.6 时间设置.....	26
7.7 系统设置.....	27
7.8 报警设置.....	30
7.9 数据清除.....	33
7.10 后台通讯.....	34
附一：地址表（双击打开附件查看）.....	34

1 概述



Acrel® 安科瑞电气

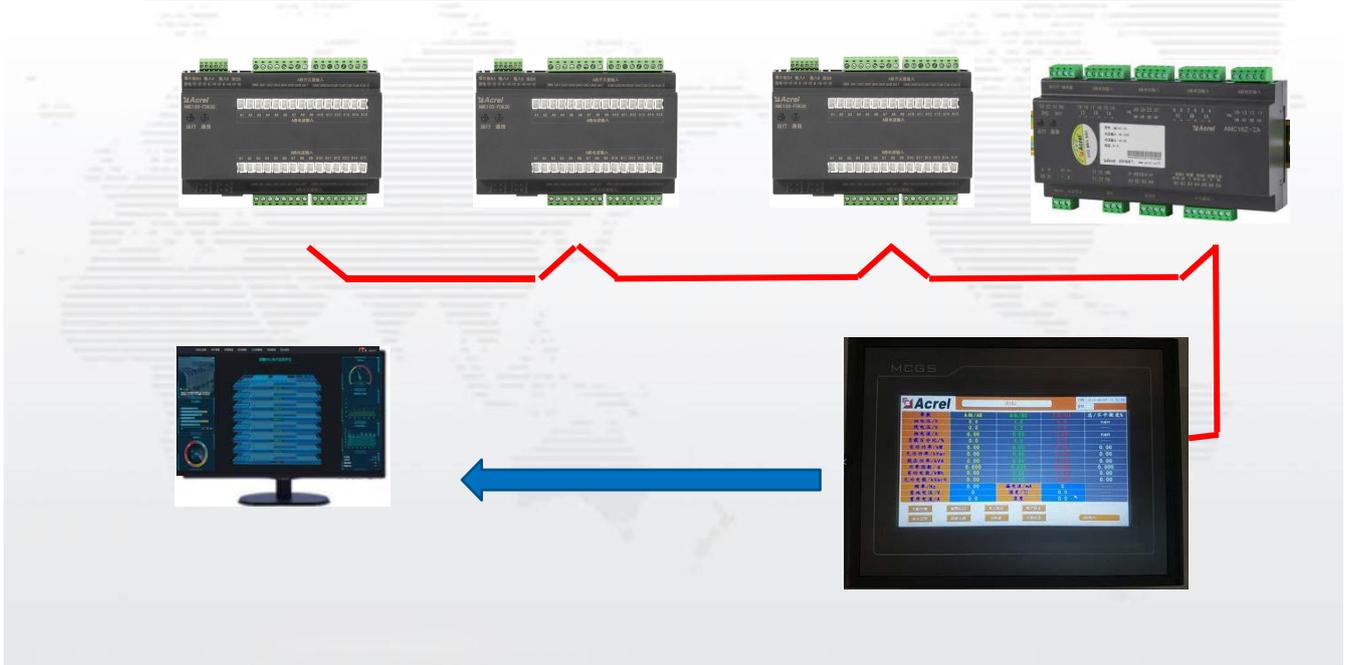

随着数据中心的迅猛发展，数据中心的能耗问题也越来越突出，有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题，高效可靠的数据中心配电系统方案，是提高数据中心电能使用效率，降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能，首先需要监测每个用电负载，而数据中心负载回路非常的多，传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求，因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。

安科瑞公司 AMC100系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧，能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测，所有测量通道的告警阈值均可单独设定，出线越限事件立即触发系统声光告警，在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。

2 产品型号

型号	功能描述
AMC100-ZD	监测A+B独立两路进线的电压、电流、功率、电能、8路开关量状态输入、4路开关量状态输出、1路温湿度检测、3路RS485通讯
AMC100-FDK30	监测A+B双路直流出线共30分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯
AMC100-FDK48	监测A+B双路直流出线共48分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯
AMC100-FD30	监测A+B双路直流出线共30分路的全电量参数、1路RS485通讯
AMC100-FD48	监测A+B双路直流出线共48分路的全电量参数、1路RS485通讯
AMC100-KA30	湿接点，监测A+B共30分路的开关量状态、1路RS485通讯
AMC100-KA48	湿接点，监测A+B共48分路的开关量状态、1路RS485通讯

AMC100-KD30	干接点, 监测A+B共30分路的开关量状态、1路RS485通讯
AMC100-KD48	干接点, 监测A+B共48分路的开关量状态、1路RS485通讯
AMC100-FT30	1路RS485通讯、30路温度测量
AMC100-FT48	1路RS485通讯、48路温度测量

3 技术参数

直流进线

仪表型号		AMC100-ZD
测量参数		电压、电流、功率、电能、环境温湿度
母线电压	额定	48VDC, 240VDC, 336VDC
	测量范围	±20%
	过载	瞬时电压 2 倍/秒
电流进线回路	额定	5V (霍尔传感器, 由 AMC100-ZD 供电±12V)
	过载	持续 1.2 倍、瞬时 10 倍/秒
温湿度	温度范围	-40℃~+99℃
	湿度范围	20%~90%
测量精度	进线	电压/电流 0.5 级, 功率/电能 1 级
	温度	±1℃
	湿度	±5%
辅助电源		AMC100-ZD: 信号取电 (≤15W) AMC100-ZD-P24: DC 12-24V独立电源供电 AMC100-ZD-P220: 1. 额定电压DC 240V、DC 336V时, AC 220V或DC 240V、DC 336V独立电源供电; 2. 额定电压DC 48V时, DC 48V独立电源供电
环境	温度	工作: -15℃~55℃ 贮存: -25℃~70℃
	湿度	相对湿度≤93%
	海拔	≤2500m
开关量输出		4 路 3A 250VAC /3A 30VDC
开关量输入		8 路干节点
通讯		1路隔离RS485/Modbus-RTU到后台系统 1路RS485/Modbus-RTU到触摸屏 1路RS485/Modbus-RTU连接下行模块 可选1路以太网通讯功能
安装方式		DIN35mm 导轨或底板式安装
防护等级		IP20
污染等级		2
安全性	绝缘	所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ
	耐压	A 路电压电流信号// B 路电压电流信号//开关量输出//隔离通讯口//其他端口两两之间满足AC2kV 1min, 开关量输入和其他端口间应满足 AC0.5kV 1min, 泄露电流应小于 2mA, 无击穿或闪络现象。
电磁兼容性	抗静电干扰	4 级

	抗电快速瞬变脉冲群	3 级
	抗浪涌干扰	4 级
	抗射频电磁场辐射	3 级

直流出线

仪表型号		AMC100-FD30	AMC100-FD48
测量参数		电压、电流、功率、电能	
母线电压	额定	48VDC, 240VDC, 336VDC	
	测量范围	±20%	
	过载	瞬时电压 2 倍/秒	
电流出线回路	额定	5V (霍尔传感器, 需外部电源供电±12V或±15V)	
	范围		
	过载	持续 1.2 倍、瞬时 10 倍/秒	
测量精度	出线	电压/电流 0.5 级, 功率/电能 1 级	
辅助电源		由 AMC100-ZD 供电; 单独使用时DC 12-24V供电	
环境	温度	工作: -15℃~55℃ 贮存: -25℃~70℃	
	湿度	相对湿度≤93%	
	海拔	≤2500m	
通讯		RS485/Modbus-RTU	
安装方式		DIN35mm 导轨或底板式安装	
防护等级		IP20	
污染等级		2	
安全性	绝缘	所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ	
	耐压	A 路电压电流信号// B 路电压电流信号//其他端口两两之间满足 AC2kV 1min, 泄露电流应小于 2mA, 无击穿或闪络现象。	
电磁兼容性	抗静电干扰	4 级	
	抗射频电磁场辐射	3 级	

注: 直流进线和出线模块的二次侧输入电压为 5V, 一次侧电流默认值为 100A。若霍尔传感器不同, 客户可根据实际使用情况, 通过触摸屏设置变比。

仪表型号		AMC100-FDK30	AMC100-FDK48
测量参数		电压、电流、功率、电能、开关量状态	
母线电压	额定	48VDC, 240VDC, 336VDC	
	测量范围	±20%	
	过载	瞬时电压 2 倍/秒	
电流出线回路	额定	5V (霍尔传感器, 需外部电源供电±12V或±15V)	
	范围		
	过载	持续 1.2 倍、瞬时 10 倍/秒	

测量精度	出线	电压/电流 0.5 级, 功率/电能 1 级
辅助电源		由 AMC100-ZD 供电; 单独使用时DC 12-24V供电
环境	温度	工作: -15℃~55℃ 贮存: -25℃~70℃
	湿度	相对湿度≤93%
	海拔	≤2500m
通讯		RS485/Modbus-RTU
安装方式		DIN35mm 导轨或底板式安装
防护等级		IP20
污染等级		2
安全性	绝缘	所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ
	耐压	A 路电压电流信号// B 路电压电流信号//其他端口两两之间满足 AC2kV 1min, 泄露电流应小于 2mA, 无击穿或闪络现象。
电磁兼容性	抗静电干扰	4 级
	抗射频电磁场辐射	3 级

注: AMC100-FDK 模块的二次侧输入电压为 5V, 一次侧电流默认值为100A。若霍尔传感器不同, 客户可根据实际使用情况, 通过触摸屏设置变比。

有源开关量模块

仪表型号	AMC100-KA30	AMC100-KA48
辅助电源		由 AMC100-ZD 供电; 单独使用时DC 12-24V供电
环境	温度	工作: -15℃~55℃ 贮存: -25℃~70℃
	湿度	相对湿度≤93%
	海拔	≤2500m
开关量输入		30 路湿节点 (48VDC, 240VDC, 336VDC) 48 路湿节点 (48VDC, 240VDC, 336VDC)
通讯		RS485/Modbus-RTU
安装方式		DIN35mm 导轨或底板式安装
防护等级		IP20
污染等级		2
安全性	绝缘	所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ
	耐压	A 路开关量输入信号// B 路开关量输入信号//其他端口两两之间满足 AC2kV 1min, 泄露电流应小于 2mA, 无击穿或闪络现象。
电磁兼容性	抗静电干扰	4 级
	抗射频电磁场辐射	3 级

无源开关量模块

仪表型号	AMC100-KD30	AMC100-KD48
辅助电源		由 AMC100-ZD 供电; 单独使用时DC 12-24V供电
环境	温度	工作: -15℃~55℃ 贮存: -25℃~70℃
	湿度	相对湿度≤93%
	海拔	≤2500m
开关量输入		30 路干节点 48 路干节点
通讯		RS485/Modbus-RTU


安装方式		DIN35mm 导轨或底板式安装
防护等级		IP20
污染等级		2
安全性	绝缘	所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ
	耐压	A 路开关量输入信号// B 路开关量输入信号//其他端口两两之间满足 AC2kV 1min, 泄露电流应小于 2mA, 无击穿或闪络现象。
电磁兼容性	抗静电干扰	4 级
	抗射频电磁场辐射	3 级

温度测量模块


仪表型号		AMC100-FT30	AMC100-FT48
测量路数		30路	48路
辅助电源		由 AMC100-ZD 供电, 单独使用时DC 12-24V供电	
功能	测温范围	-20℃~150℃	
	通讯	RS485/Modbus-RTU	
安装方式		DIN35mm 导轨或底板式安装	
防护等级		IP20	
污染等级		2	
环境	温度/湿度/海拔	工作温度: -15℃~55℃ 贮存温度: -25℃~70℃ 相对湿度: ≤93% 海拔高度: ≤2500m	
安全性	绝缘	所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ	
	耐压	辅助电源与测温之间AC2kV 1min, 泄露电流应小于2mA, 无击穿或闪络现象	
电磁兼容性	抗静电干扰	4级	
	抗射频电磁场辐射	3级	

4 外形结构

AMC100-ZD、AMC100-FD□48、AMC100-K□48、AMC100-FT48

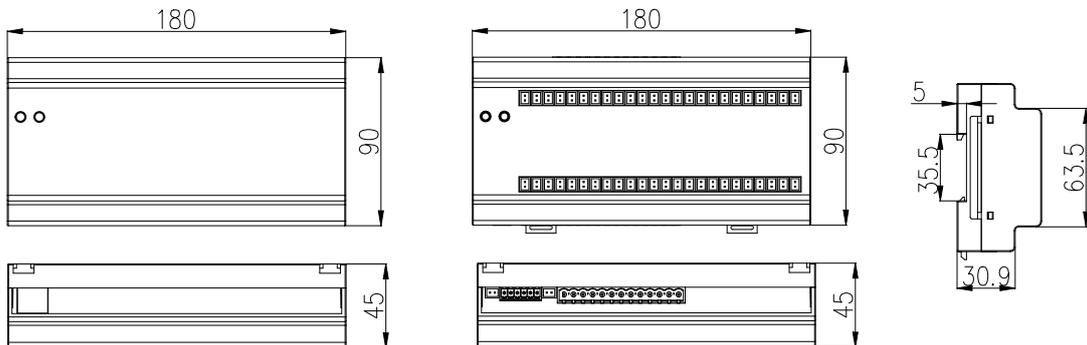


AMC100-FD□30、AMC100-K□30、AMC100-FT30

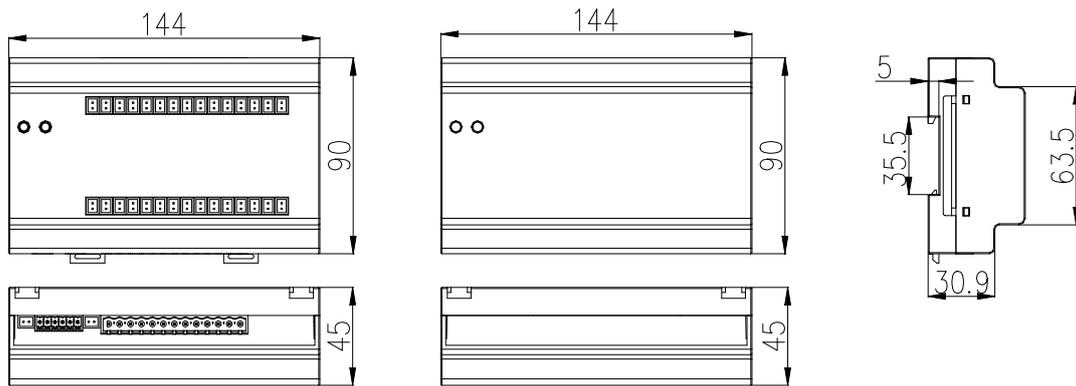


5 模块接线

5.1 AMC100-ZD系列

AMC100-ZD/CE-P220

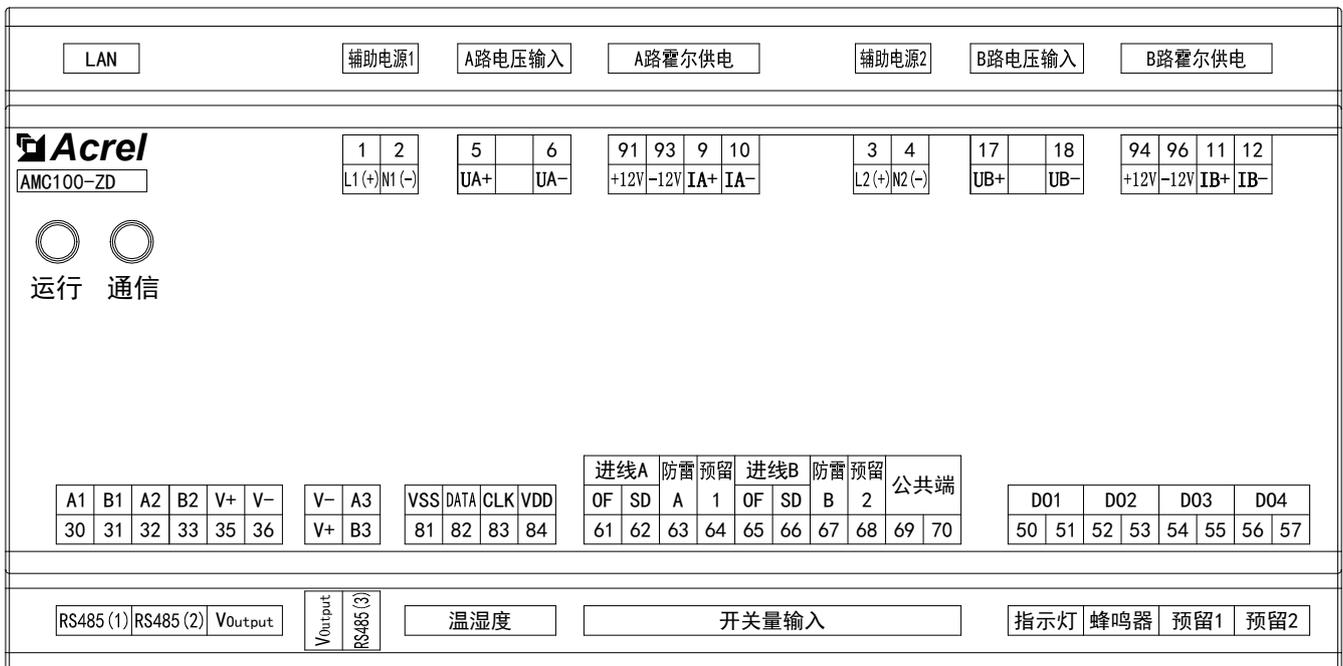

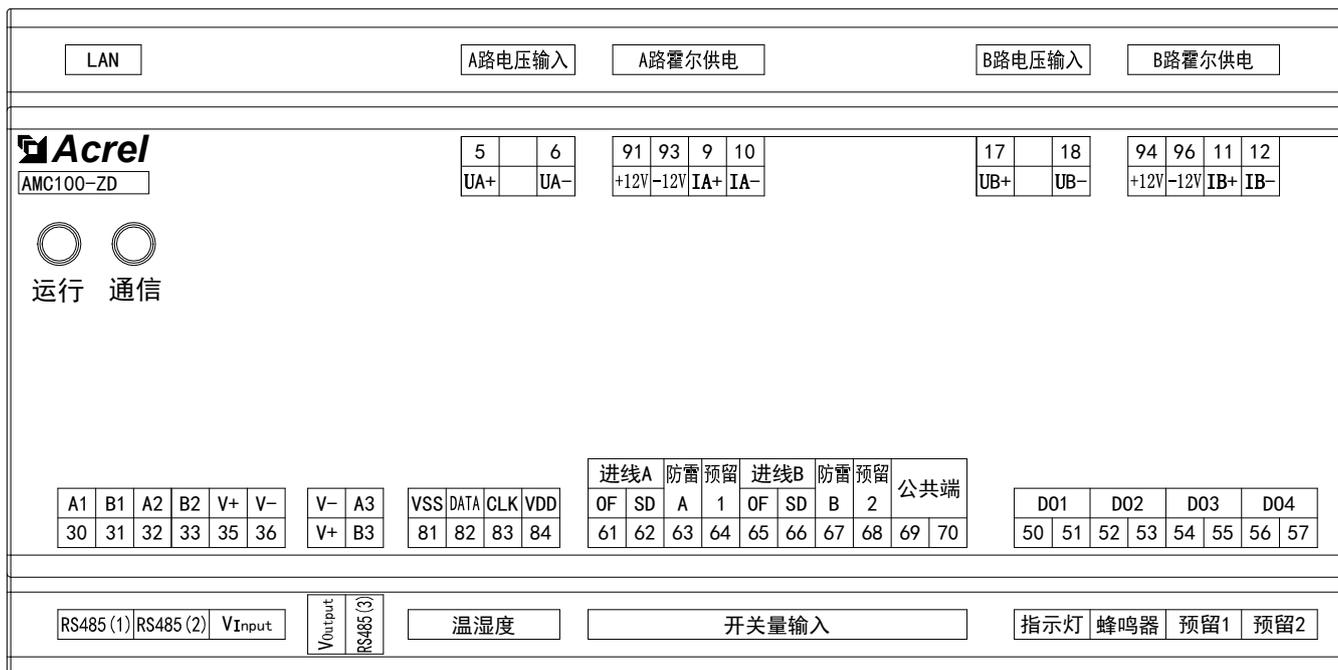


端子编号	定义	说明	备注
1	L1(+)	辅助电源1	P220时使用，默认不接
2	N1(-)		
3	L2(+)	辅助电源2	P220时使用，默认不接
4	N2(-)		
5	UA+	A 路电压输入	A 路进线直流电压输入
6	UA-		
9	IA+	A 路电流输入	A 路进线直流电流 (霍尔传感器输入)
10	IA-		
11	IB+	B 路电流输入	B 路进线直流电流 (霍尔传感器输入)
12	IB-		
17	UB+	B 路电压输入	B 路进线直流电压输入
18	UB-		
30	A1	RS485 (1)	第1路隔离通讯接口，连接至后台系统
31	B1		
32	A2	RS485 (2)	第2路连接至触摸屏或者RS485集线器
33	B2		
	A3	RS485 (3)	第3路连接至下行模块
	B3		
	LAN	以太网	CE时带以太网通讯
35	V+	电源输出 (P24时为辅助电源输入)	供电给 AMC100-FD30/48, AMC100-FDK30/48, AMC100-KA30/48, AMC100-KD30/48, AMC100-FT30/FT48以及触摸屏, 该电源禁止外接其他设备 (如指示灯、蜂鸣器)
36	V-		
50	D01	开关量输出	连接蜂鸣器
51			
52	D02		连接指示灯
53			
54	D03		预留1

55				
56	D04		预留2	
57				
61		进线 A		OF
62	SD			
63	防雷 A	开关量输入	判断 A 路防雷器状态	
64	预留		预留1	
65	进线 B		OF+SD	
66			SD	
67	防雷 B		判断 B 路防雷器状态	
68	预留		预留2	
69	公共端		开关量公共端	
70				
81	VSS		温湿度	连接 WH-3 温湿度传感器
82	DATA			
83	CLK			
84	VDD			
91	+12V	A路霍尔供电	电源输出	
93	-12V			
94	+12V	B路霍尔供电		
96	-12V			

5.2 AMC100-FD30/FD48


AMC100-FD30

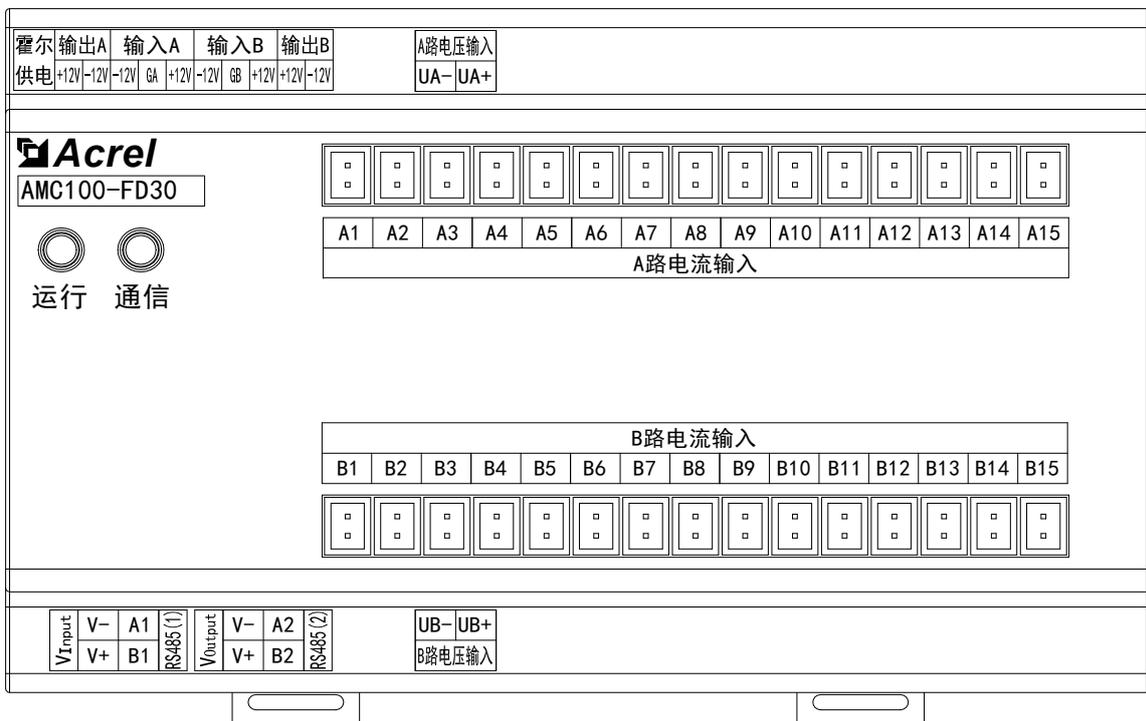

定义	说明	备注
V+	辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-		
A1	RS485 通讯 (1)	接前级模块
B1		

A2	RS485 通讯 (2)	接后级分模块
B2		
UA+	A 路电压输入	A 路进线直流电压输入
UA-		
UB+	B 路电压输入	B 路进线直流电压输入
UB-		
输入A	A路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出A	A路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
输入B	B路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出B	B路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
A1-A15	A 路电流输入 (15路)	A 路出线直流电流输入 (15路霍尔传感器)
B1-B15	B 路电流输入 (15路)	B 路出线直流电流输入 (15路霍尔传感器)

AMC100-FD48

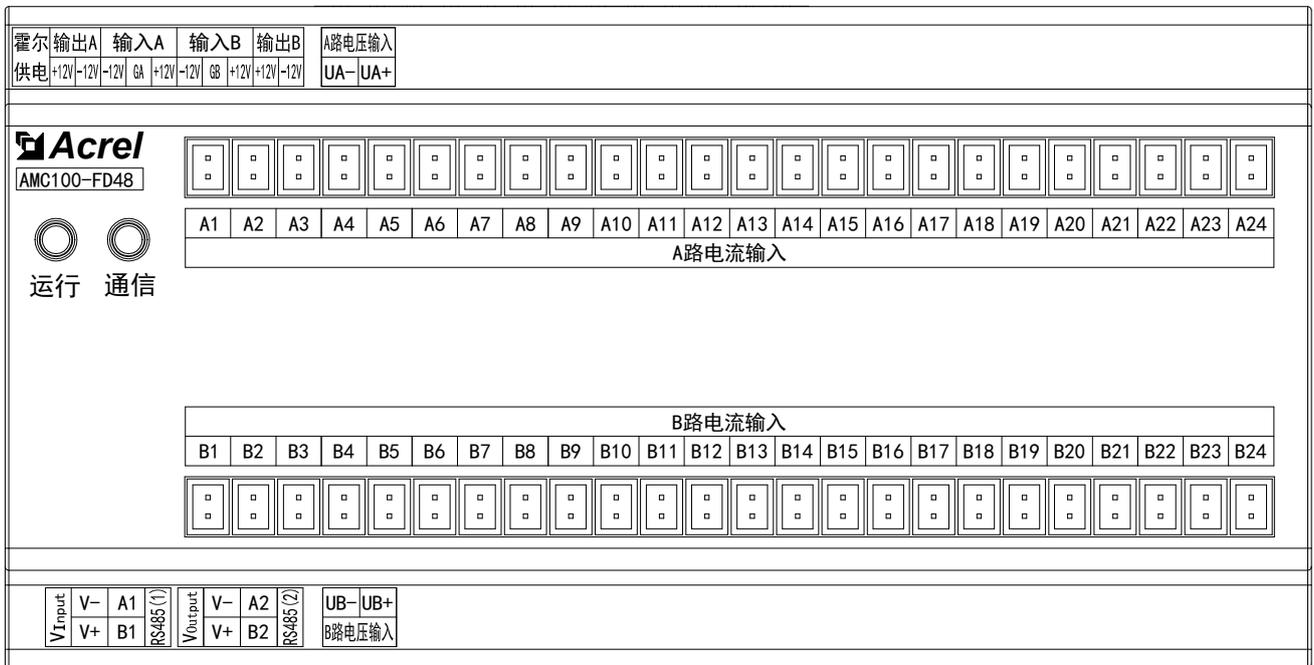


端子定义	说明	备注
V+	辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-		
A1	RS485 (1)	接前级模块
B1		
A2	RS485 (2)	接后级分模块
B2		
UA+	A 路电压输入	A 路进线直流电压输入
UA-		
UB+	B 路电压输入	B 路进线直流电压输入
UB-		
输入A	A路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入

输出A	A路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
输入B	B路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出B	B路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
A1-A24	A 路电流输入(24路)	A 路出线直流电流输入 (24路霍尔传感器)
B1-B24	B 路电流输入(24路)	B 路出线直流电流输入 (24路霍尔传感器)


5.3 AMC100-FDK30/FDK48

AMC100-FDK30

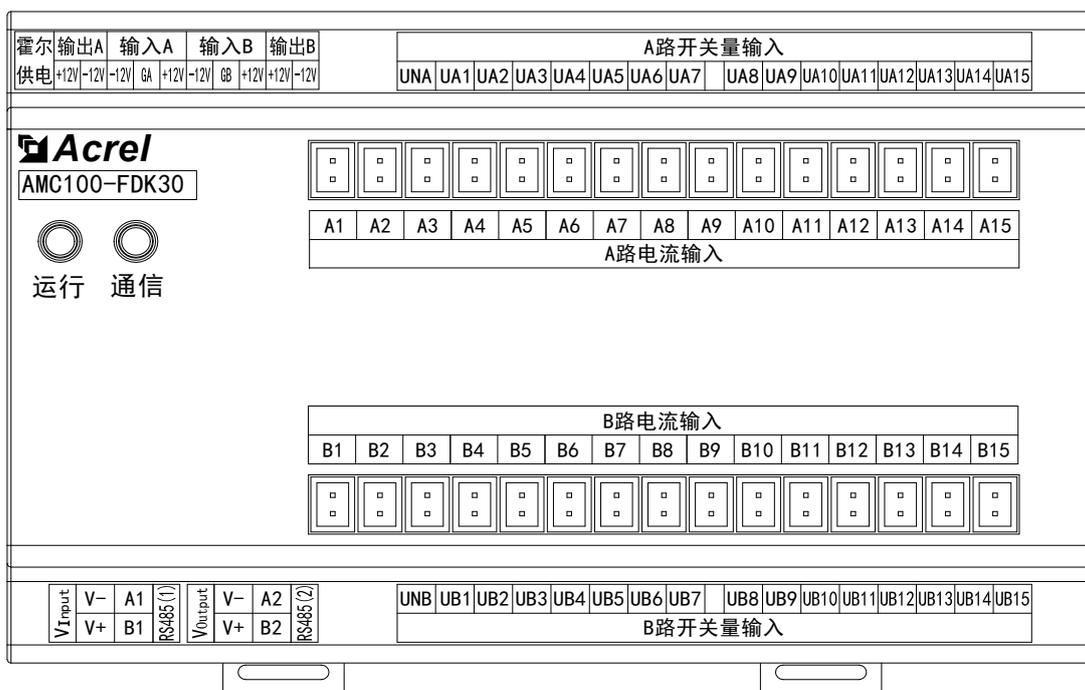

定义	说明	备注
V+	辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-		
A1	RS485 (1)	接前级模块
B1		
A2	RS485 (2)	接后级分模块
B2		
输入A	A路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出A	A路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
输入B	B路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出B	B路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
A1-A15	A 路电流输入(15路)	A 路出线直流电流输入 (15路霍尔传感器)
B1-B15	B 路电流输入(15路)	B 路出线直流电流输入 (15路霍尔传感器)
UA1-UA15	A 路电压输入	A 路开关量输入(15路)
UNA		
UB1-UB15	B 路电压输入	B 路开关量输入(15路)
UNB		


AMC100-FDK48

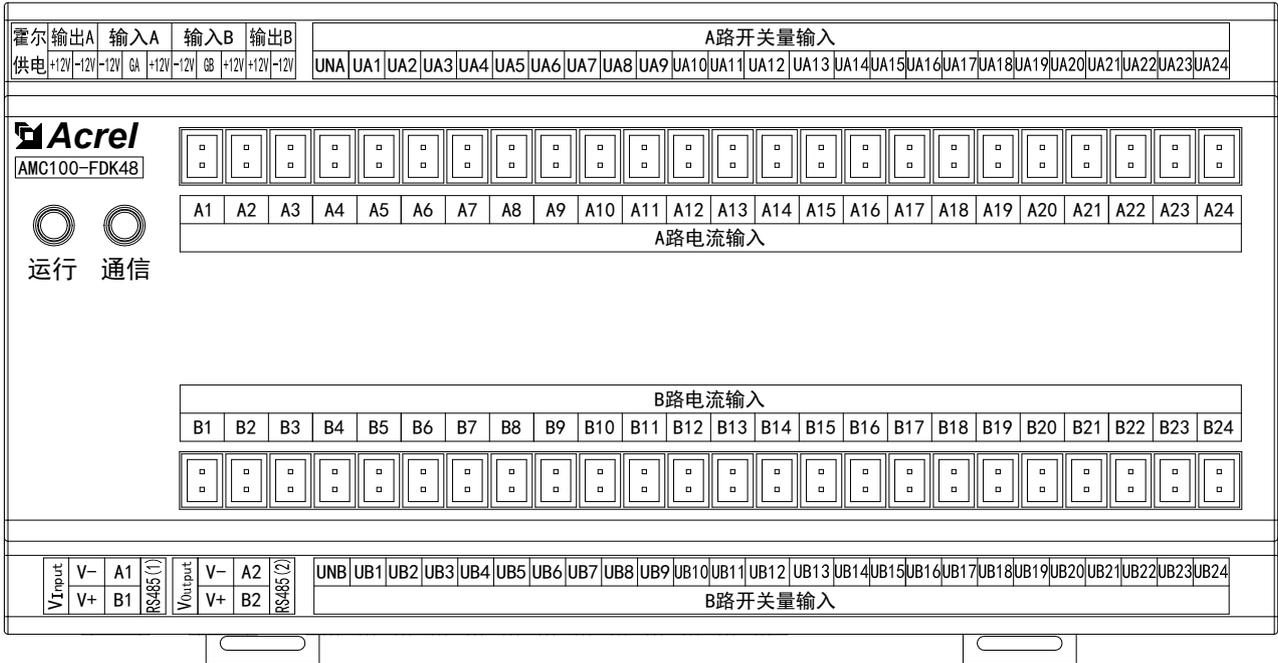

定义	说明	备注
V+	辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-		
A1	RS485 (1)	接前级模块
B1		
A2	RS485 (2)	接后级分模块
B2		
输入A	A路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出A	A路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
输入B	B路霍尔供电电源输入	±12V或±15V开关电源输入
输出B	B路霍尔供电电源输出	±12V或±15V电源输出接霍尔传感器
A1-A24	A 路电流输入	A 路出线直流电流输入 (24路)
B1-B24	B 路电流输入	B 路出线直流电流输入 (24路)
UA1-UA24	A 路电压输入	A 路开关量输入 (24路)
UNA		
UB1-UB24	B 路电压输入	B 路开关量输入 (24路)
UNB		


5.4 AMC100-KA30/KA48

AMC100-KA30

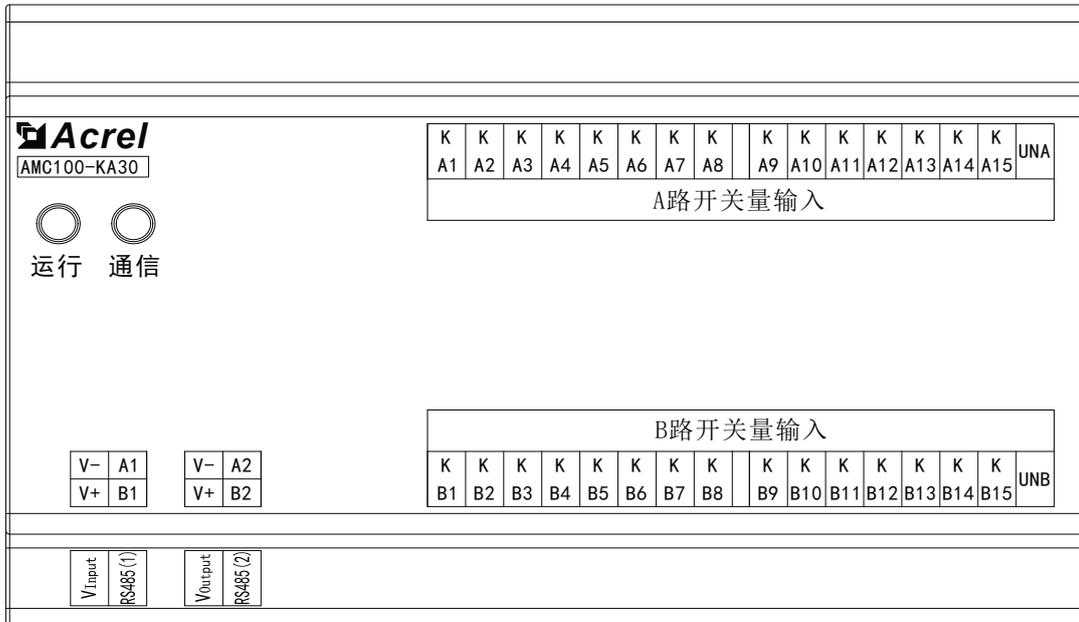

端子编号	定义	说明	备注
V+		辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-			
A1		RS485 (1)	接前级模块
B1			
A2		RS485 (2)	接后级分模块
B2			
KA1-KA15		A 路开关量输入	A 路有源开关量输入 (15路)
UNA			
KB1-KB15		B 路开关量输入	B 路有源开关量输入 (15路)
UNB			


AMC100-KA48

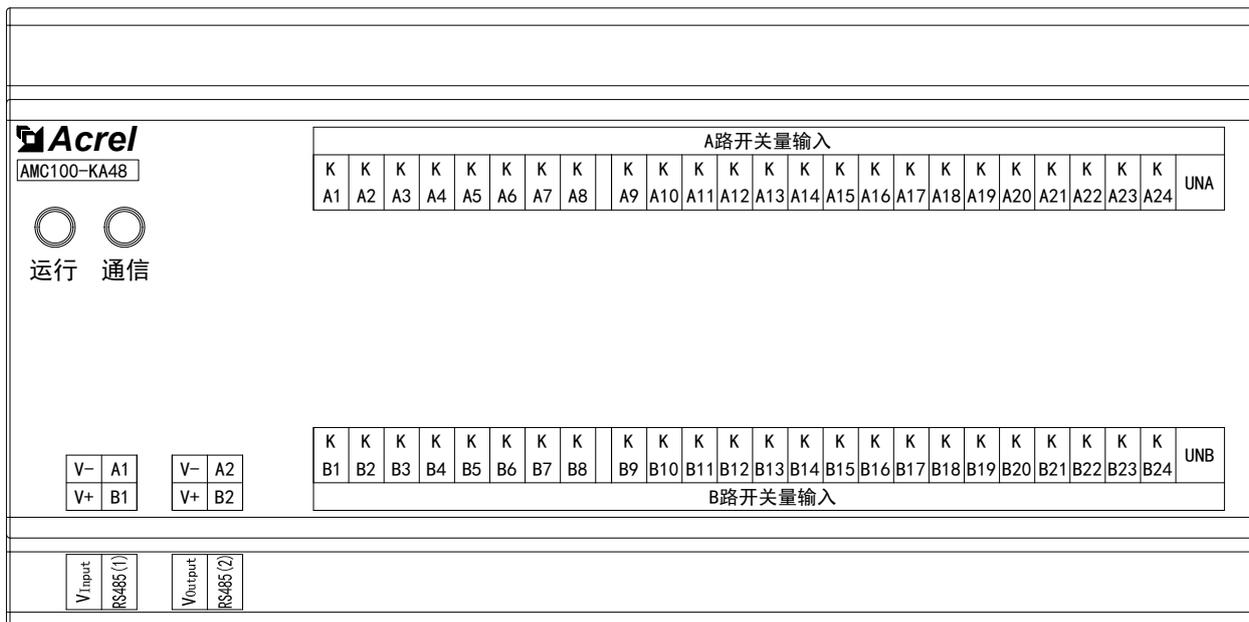


端子编号	定义	说明	备注
V+	辅助电源		由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-			
A1	RS485 (1)		接前级模块
B1			
A2	RS485 (2)		接后级分模块
B2			
KA1-KA24	A 路开关量输入		A 路有源开关量输入 (24路)
UNA			
KB1-KB24	B 路开关量输入		B 路有源开关量输入 (24路)
UNB			

5.5 AMC100-KD30/KD48

AMC100-KD30

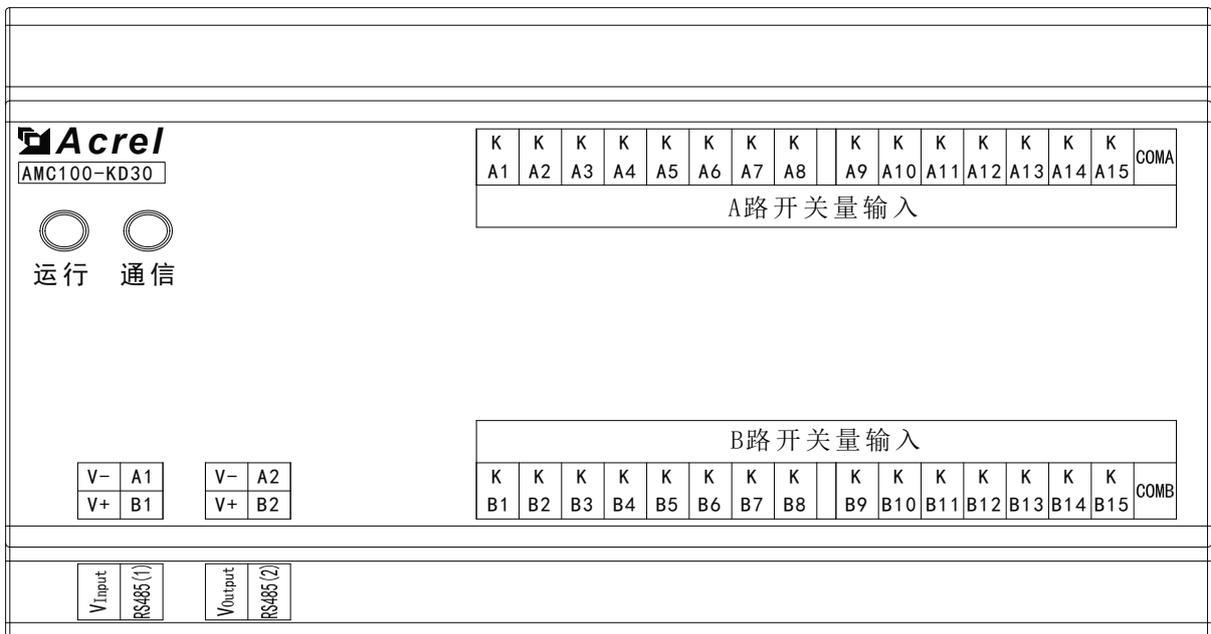


端子编号	定义	说明	备注
V+	辅助电源		由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-			
A1	RS485 (1)		接前级模块
B1			
A2	RS485 (2)		接后级分模块
B2			
KA1-KA15	A 路开关量输入		A 路无源开关量输入 (15路)
COMA			
KB1-KB15	B 路开关量输入		B 路无源开关量输入 (15路)
COMB			

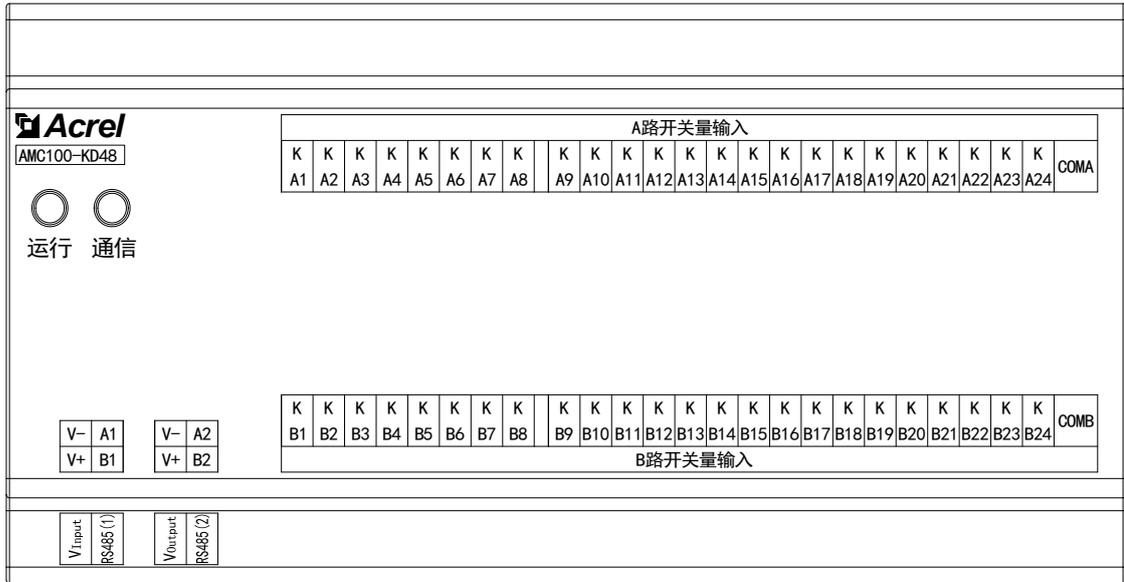

端子编号	定义	说明	备注
V+	辅助电源		由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-			
A1	RS485 (1)		接前级模块
B1			
A2	RS485 (2)		接后级分模块
B2			
KA1-KA24	A 路开关量输入		A 路无源开关量输入 (24路)
COMA			
KB1-KB24	B 路开关量输入		B 路无源开关量输入 (24路)
COMB			


5.6 AMC100-FT30/FT48

AMC100-FT30

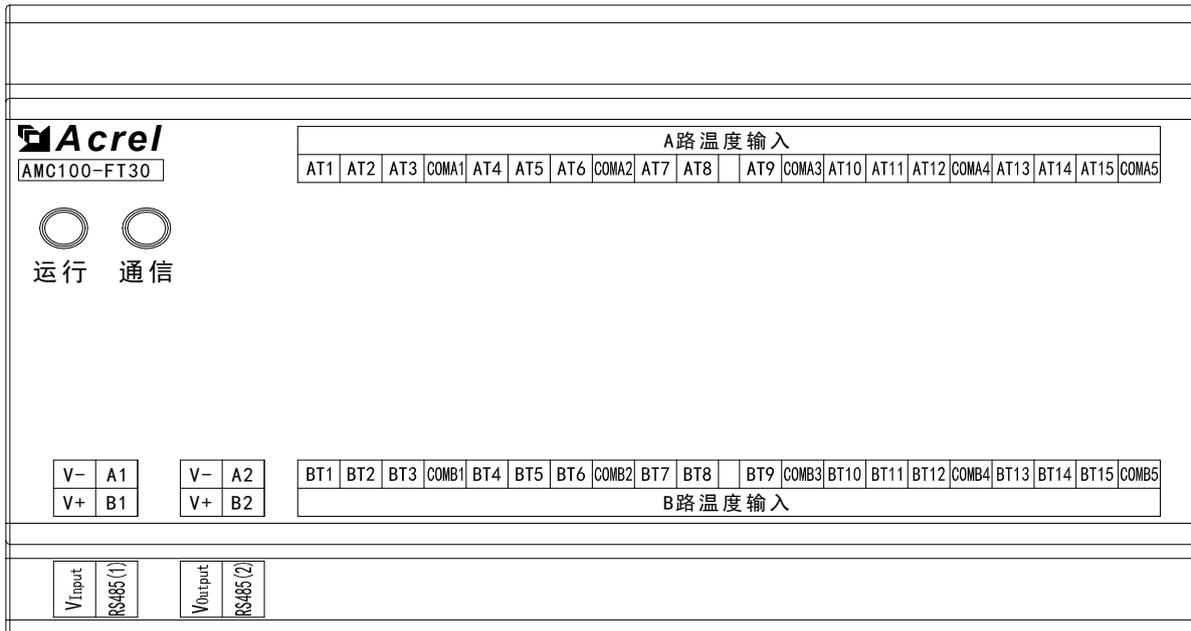


端子定义	说明	备注
V+	辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-		
A1	RS485 (1)	接前级模块
B1		
A2	RS485 (2)	接后级分模块
B2		
AT1-AT15	A 路温度输入	A 路温度输入 (15路)
BT1-BT15	B 路温度输入	B 路温度输入 (15路)

AMC100-FT48

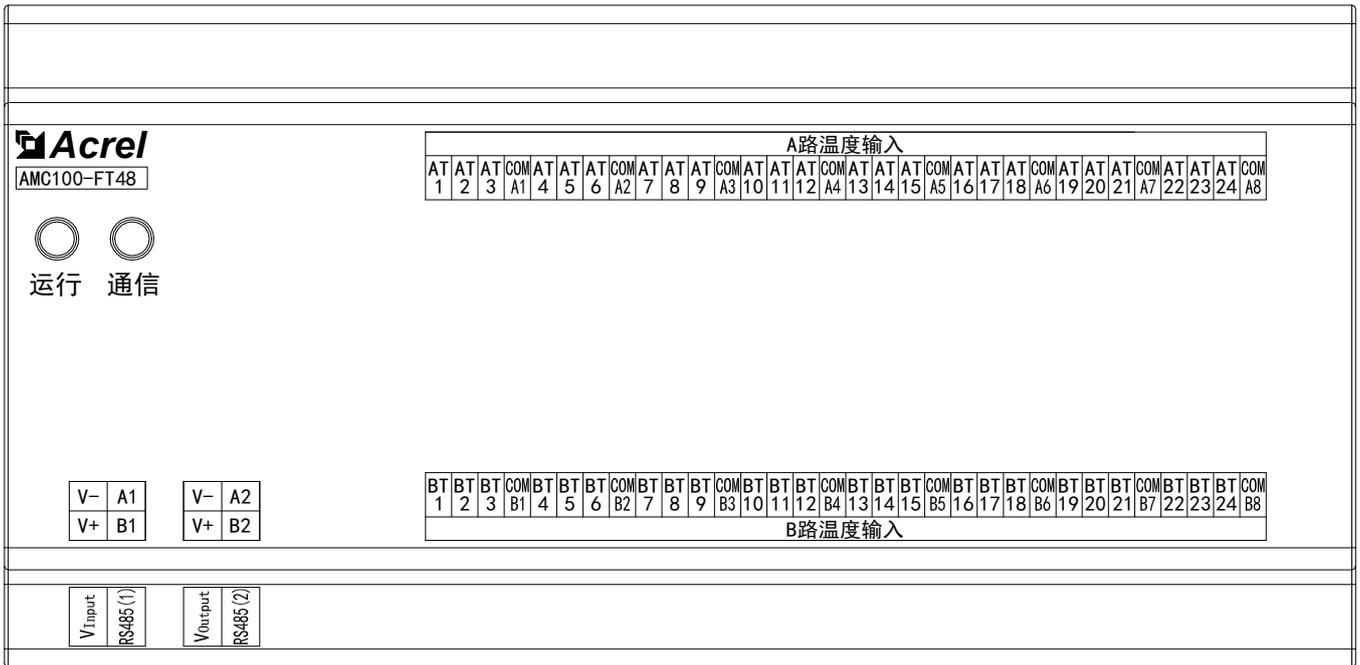


端子定义	说明	备注
V+	辅助电源	由 AMC100-ZD 供电 或者由DC12-24V电源供电
V-		
A1	RS485 (1)	接前级模块
B1		
A2	RS485 (2)	接后级分模块
B2		
AT1-AT24	A 路温度输入	A 路温度输入 (24路)
BT1-BT24	B 路温度输入	B 路温度输入 (24路)

5.7 典型一次接线图

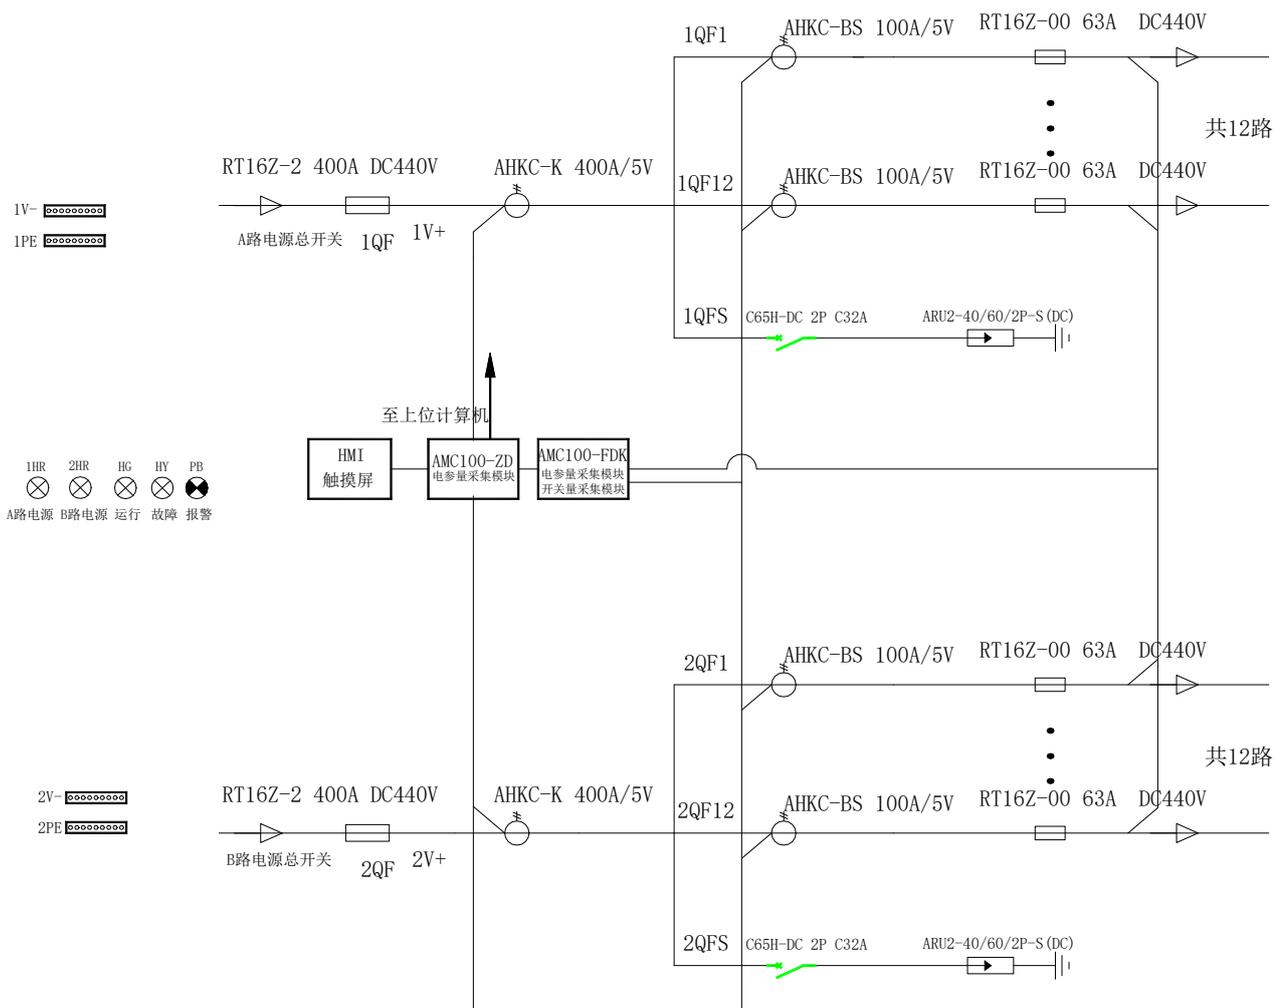


6 触摸屏

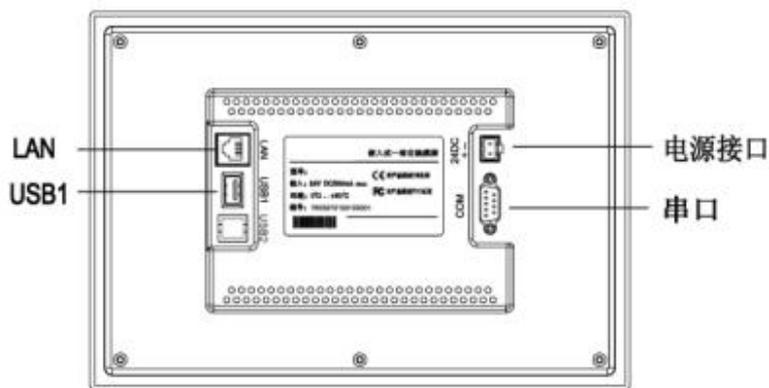

串口 (DB9)	2×RS485
USB1	主口, 兼容USB2.0标准
LAN (RJ45)	以太网接口
电源接口	24V DC ±20%


串口引脚定义

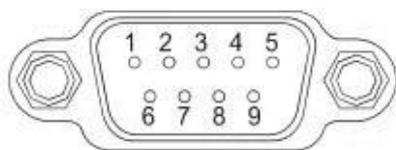

串口引脚定义

接口	PIN	引脚定义
COM1	2	RS232 RXD
	3	RS232 TXD
	5	GND
COM2	7	RS485 +
	8	RS485 -
COM3	4	RS485 +
	9	RS485 -

6.1 安装

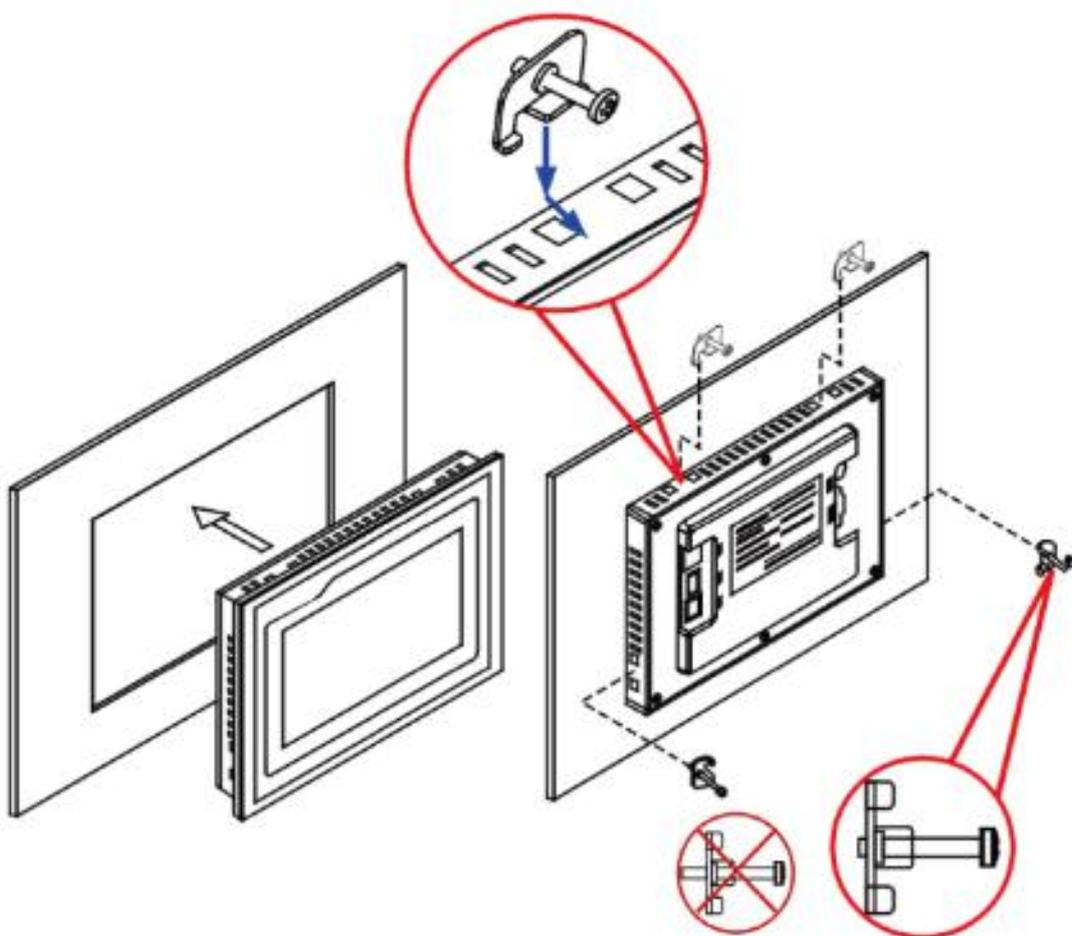

6.2 接线

电源接线


步骤1: 将24V电源线剥线后插入电源插头接线端子中;

步骤2: 使用一字螺丝刀将电源插头螺钉锁紧;

步骤3: 将电源插头插入产品的电源插座。

建议: 采用直径为 1.25mm^2 (AWG18) 的电源线

电源插头示意图及引脚定义如下:

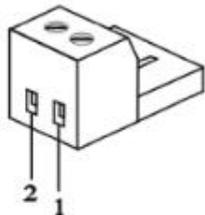


PIN	定义
1	+
2	-




仅限24V DC! 建议独立供电,
电源的输出功率为15W。

通讯接线


出厂配置有一绿色转接板, 其中(7-8)是下行(7对接485A;8对接485B), 和模块的485相连, 绿、白(4-9)上行(4对接485A;9对接485B), 转动环用。

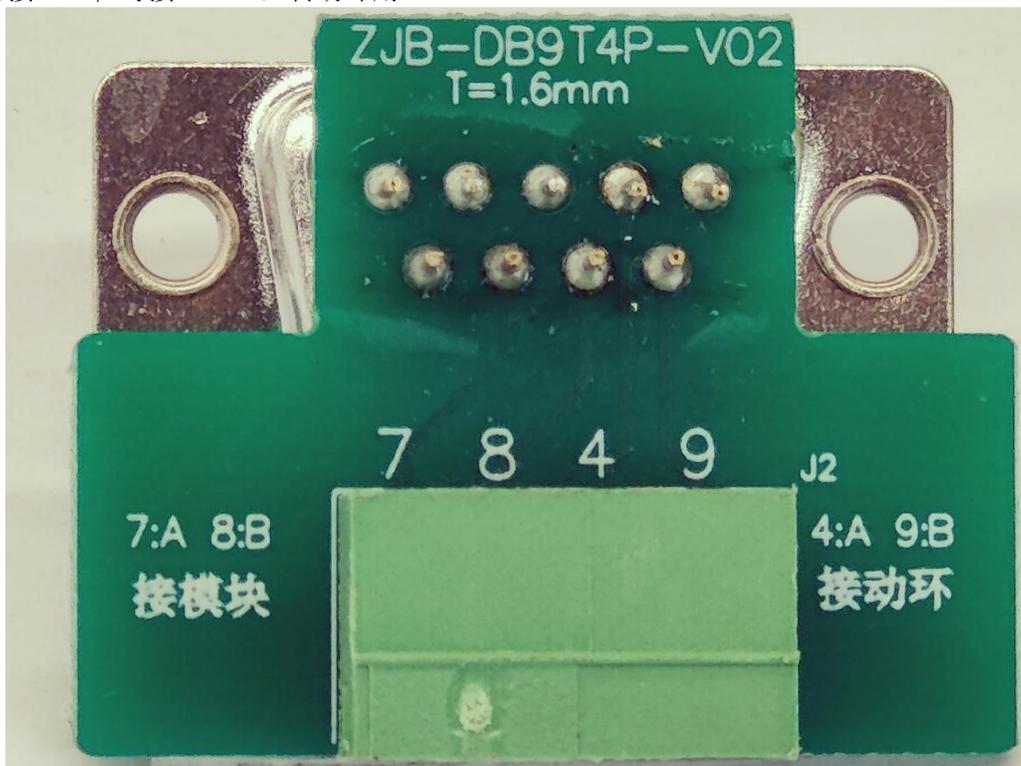

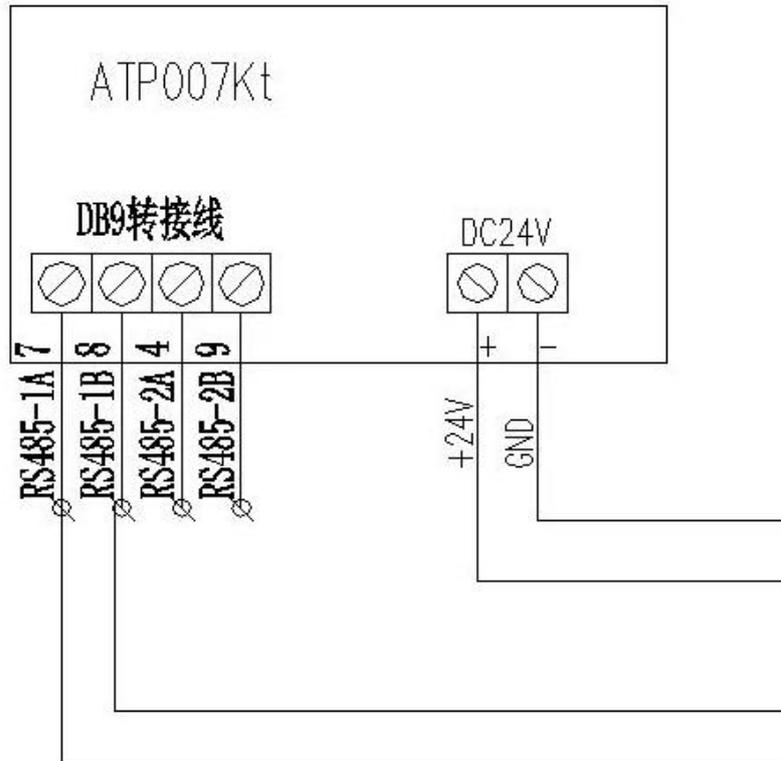

6.3 触摸屏程序的安装


- 1、应用程序解压后把里面的 **tpcbackup** 文件夹拷贝在 U 盘的根目录中（注意必须是根目录）。
- 2、给触摸屏上电，待触摸屏启动完成后，将 U 盘插入触摸屏的 USB 口。
- 3、页面会提示如下图，点击“是”。

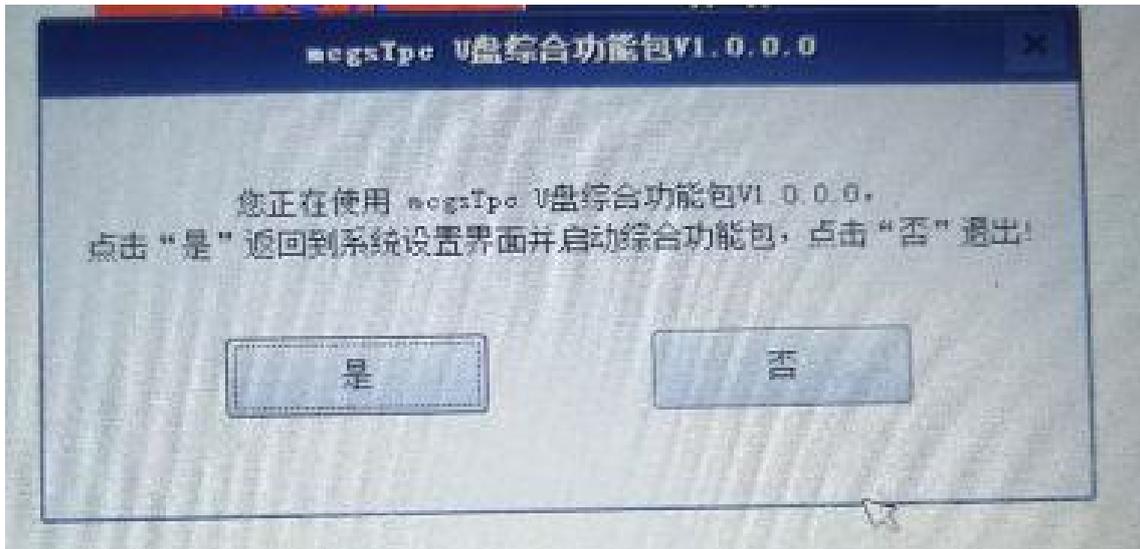

- 4、点击“是”后会提示如下图对话框，点击“用户工程更新”。



5、然后会出现如下图所示对话框，点击“开始下载”。

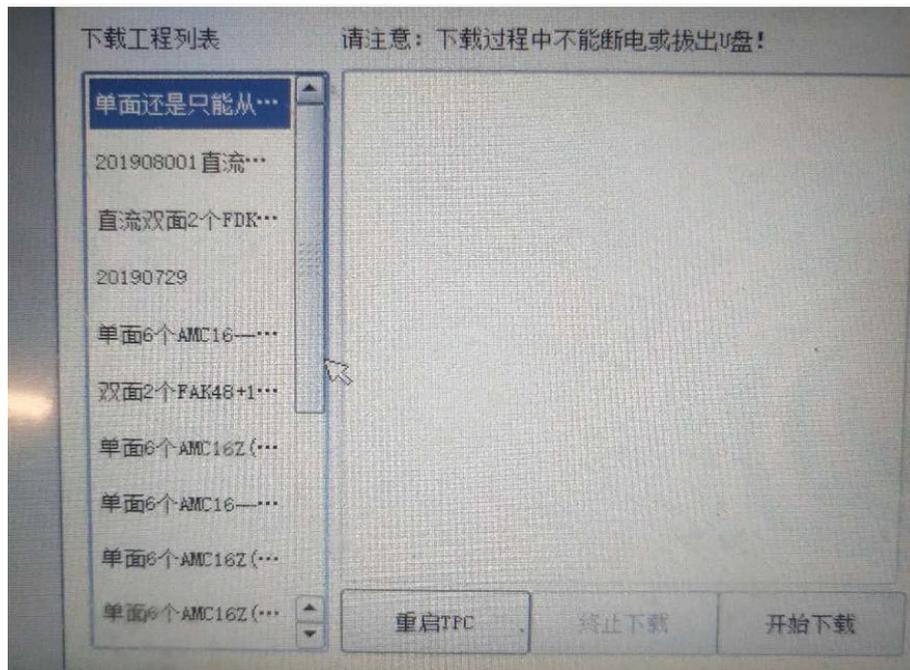

6、点击开始下载后，程序开始下载，在完成后会提示下载成功，请拔出U盘后重启触摸屏。程序更新成功。

7.1进线参数

在主页中点击“进线参数”，可以查看进线/主路参数。主要的参数如下图：



主要参数有电压、电流、功率、电能、负载百分比。

月电能为每个月累计的用电量，每个月月初记录 1 次月电能数据，显示在表格中。点击下方的切换按钮可切换查看进线月电能和出线的每一路的月电能。



点击左上角返回进线参数界面。

有更多的参数查看需求可点击下方翻页键。



第 2 页的参数有机柜温度、机柜湿度。



第 3 页为进线电流、功率最大需量。最大需量为进线的电流和功率的历史在设置的时间中产生的平均值的最大值。

点击左上角的返回按钮回到主页。

7.2 出线参数

在主页点击“出线参数”进入。



出线参数主要有电压、电流、功率、电能、负载率。
回路名称可修改，修改方式见下文修改回路名称。

7.3 开关状态

在主页点击“开关状态”进入。



7.3.1 主路开关状态

最左边的一列默认为主路开关状态，主路跳闸 SD 状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态。默认皆为无源检测点。分闸为红色，合闸为绿色。

主路开关状态可以设置修改为有源检测方式。

可以修改名称用于检测其它开关点。

可以设置常开常闭修改报警逻辑。

如果无该检测需求，可以设置隐藏。

以上设置方式参考下文“报警设置”。

若用户实际使用时发现开关状态与实际不符，则需检查一下“报警设置”中的有源无源选择和常开常闭选择。

7.3.2 支路开关状态

主路开关状态右方的皆为支路开关状态，默认为有源检测点。分闸为红色，合闸为绿色。
开关名称可修改，修改方式见下文修改回路名称。
可以修改为无源检测方式。设置参考下文“报警设置”。

7.4 报警查询

7.4.1 当前报警

在主页点击“报警查询”可以查看当前报警。

日期	时间	对象名	报警描述	响应时间
2022/02/08	15:42:58	ALIN12ComStaus	1#进线模块通讯故障	

产生报警时，蜂鸣器和指示灯的继电器输出将会动作，同时屏幕会自带蜂鸣声。点击确认报警按钮后可消除蜂鸣声和蜂鸣器继电器输出。

解决当前报警需明确当前报警内容，以报警描述为准，有通讯故障时优先解决通讯故障，后根据报警描述找到对应问题。当前报警全部恢复时蜂鸣器与指示灯的继电器输出将会自动恢复。

7.4.2 历史报警


在当前报警页面点击“历史报警”，可查看历史报警。

日期	时间	报警描述	结束时间
2022/02/08	15:42:58	1#进线模块通讯故障	

历史报警界面记录历史报警，已恢复的报警也会记录在历史报警中。
点击“清楚历史报警”可清空历史报警，该按钮需要在主页用户登录获取权限。

7.5 用户登录

用户登录之后可进行设置操作。

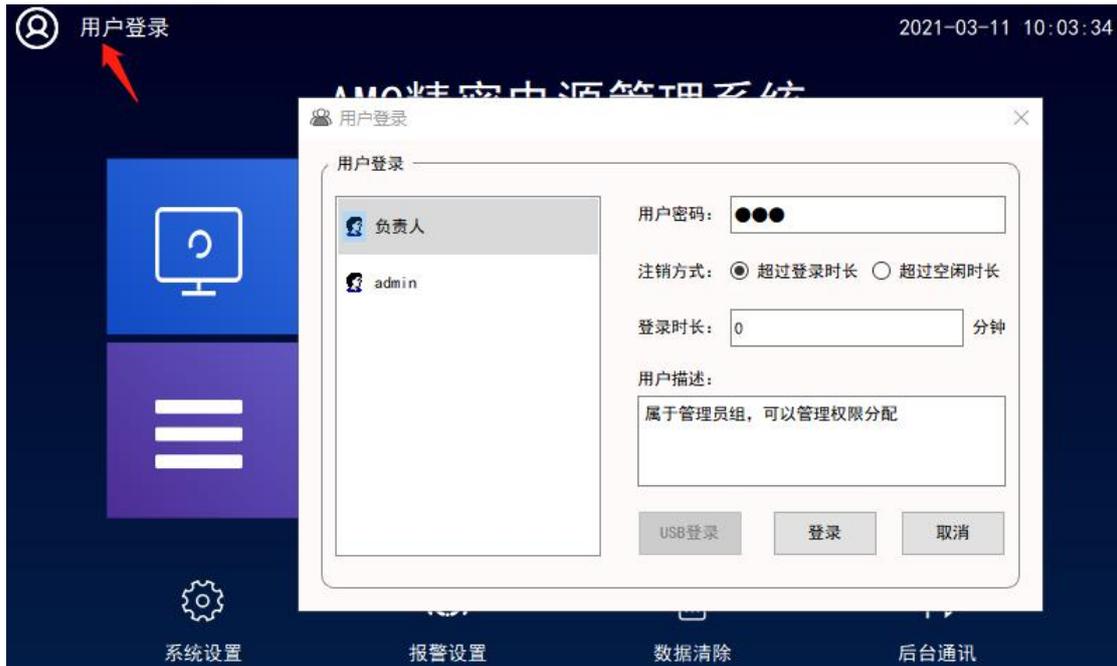

负责人密码为 123

Admin 密码为 10000

7.6 时间设置

指触摸屏的时间设置。在登录用户之后点击时间即可进入修改时间界面。





7.7 系统设置

在主页点击“系统设置”进入设置。

系统设置为每个系统个性化设置，即根据每个应用场景的回路数、参数等不同，进行设置以符合当前系统。

系统设置包括，出线模式、回路数、开关路数、进线开关负载额定值、进线 CT 变比、出线开关负载额定值、出线 CT 变比、出线回路每路名称设置。

此部分有任何变动，必须在更改完后点击“保存设置”按钮。

7.7.1 回路数设置

点击进入“系统设置”后，第一个界面设置进出线类型和回路数。



若系统为两进两出系统则出线模式选择 2 出。若系统为一进一出系统则出线模式选择 1 出。

根据图纸和实际应用修改回路数和开关路数。出线 1 回路数范围为 0~192，出线 2 回路数范围为 0~100，出线 1 开关路数范围为 0~192，出线 2 开关路数范围为 0~100。

7.7.2 进线负载相关

点击下方切换按钮“进线负载相关”可以修改进线开关负载额定值和进线 CT 变比。

回路	开关负载值	电流变比CT
A路	400	8
B路	400	8

进线开关负载额定值为实际使用的开关标示负载电流大小。设置用以自动计算进线负载过载界限值。
进线 CT 变比根据所用的进线霍尔传感器得出，为霍尔传感器数值的比值，例：霍尔型号为 100A/5V，则 CT 设为 20。

7.7.3 出线开关额定

点击下方切换按钮“出线开关额定”可以修改出线开关负载额定值。

1. A1	50	9. A9	50	17. A17	50
2. A2	50	10. A10	50	18. A18	50
3. A3	50	11. A11	50	19. A19	50
4. A4	50	12. A12	50	20. A20	50
5. A5	50	13. A13	50		
6. A6	50	14. A14	50		
7. A7	50	15. A15	50		
8. A8	50	16. A16	50		

第 0 路 ~ 第 0 路 设置为 0 A

出线开关负载额定值为实际使用的开关标示负载电流大小。设置用以自动计算出线负载过载界限值。可以单路设置，也可以指定一段回路编号设置，也可以一键全部设置为指定数值。

7.7.4 出线电流变比

点击下方切换按钮“出线电流变比”可以修改出线 CT 变比。

← 读取参数 保存参数

A路出线电流变比

2022-02-08 15:57:23
当前用户: 负责人

1. <input type="text" value="A1"/> <input type="text" value="10"/>	9. <input type="text" value="A9"/> <input type="text" value="10"/>	17. <input type="text" value="A17"/> <input type="text" value="10"/>
2. <input type="text" value="A2"/> <input type="text" value="10"/>	10. <input type="text" value="A10"/> <input type="text" value="10"/>	18. <input type="text" value="A18"/> <input type="text" value="10"/>
3. <input type="text" value="A3"/> <input type="text" value="10"/>	11. <input type="text" value="A11"/> <input type="text" value="10"/>	19. <input type="text" value="A19"/> <input type="text" value="10"/>
4. <input type="text" value="A4"/> <input type="text" value="10"/>	12. <input type="text" value="A12"/> <input type="text" value="10"/>	20. <input type="text" value="A20"/> <input type="text" value="10"/>
5. <input type="text" value="A5"/> <input type="text" value="10"/>	13. <input type="text" value="A13"/> <input type="text" value="10"/>	21. <input type="text" value="A21"/> <input type="text" value="10"/>
6. <input type="text" value="A6"/> <input type="text" value="10"/>	14. <input type="text" value="A14"/> <input type="text" value="10"/>	
7. <input type="text" value="A7"/> <input type="text" value="10"/>	15. <input type="text" value="A15"/> <input type="text" value="10"/>	
8. <input type="text" value="A8"/> <input type="text" value="10"/>	16. <input type="text" value="A16"/> <input type="text" value="10"/>	

说明: 电流变比设置值为一次电流/5 < 1 / 1 >

第 路 ~ 第 路 设置为

系统设置
进线负载相关
出线开关额定
出线电流变比
出线名称

出线开关负载额定值根据所用的出线互感器得出，为霍尔数值比值，例：霍尔型号为 50A/5V，则 CT 设为 10，即 50/5。

7.7.5 出线名称

回路名称可以个性化设置，满足各种应用场景的需求。

点击下方切换按钮“出线名称”可以修改出线回路的负载名称。

← 读取参数 保存参数

A路出线负载名称修改

2022-02-08 15:57:43
当前用户: 负责人

1. <input type="text" value="A1"/>	10. <input type="text" value="A10"/>	19. <input type="text" value="A19"/>
2. <input type="text" value="A2"/>	11. <input type="text" value="A11"/>	20. <input type="text" value="A20"/>
3. <input type="text" value="A3"/>	12. <input type="text" value="A12"/>	21. <input type="text" value="A21"/>
4. <input type="text" value="A4"/>	13. <input type="text" value="A13"/>	
5. <input type="text" value="A5"/>	14. <input type="text" value="A14"/>	
6. <input type="text" value="A6"/>	15. <input type="text" value="A15"/>	
7. <input type="text" value="A7"/>	16. <input type="text" value="A16"/>	
8. <input type="text" value="A8"/>	17. <input type="text" value="A17"/>	
9. <input type="text" value="A9"/>	18. <input type="text" value="A18"/>	

< 1 / 1 >

系统设置
进线负载相关
出线开关额定
出线电流变比
出线名称

直接点击回路框即可修改回路名称。点击“名称同步”为开关名称同步到负载名称。

开关名称和负载名称为独立设置，在当前界面点击“开关名称”可进入修改开关名称。



直接点击回路框可修改开关名称。点击“名称同步”为负载名称同步到开关名称。

在触摸屏背后插入U盘后，在修改名称的界面点击“导出名称”，会在U盘中生成EXCEL表格，可以用电脑编辑每个回路名称，修改完成后将U盘插入触摸屏背后，点击“导入名称”修改完成。如果有多个触摸屏且使用场景为同类系统，若想配置为一样的回路名称，可用同一份EXCEL文件导入多个触摸屏。

修改负载名称可以在出线参数界面每条回路显示为修改后的名称。并且在产生相关报警时报警信息也为对应的修改后的名称。

修改开关名称可以在开关状态界面每个开关回路显示为修改后的名称。并且在产生相关报警时报警信息也为对应的修改后的名称。

7.8 报警设置

在主页点击“报警设置”进入设置。

此界面可修改所有与报警相关的设置。

此部分有任何变动，必须在更改完后点击“保存设置”按钮。

7.8.1 进线报警设置



“报警开关”一列用以设置该报警是否投入使用，可以把不必要或不选用的报警关闭防止误报警。

点击翻页按钮可查看其它进线报警设置。

- 7.8.1.1 欠压报警：当进线电压低于设置的报警值且高于缺相报警设置的报警值，则会产生欠压报警。
- 7.8.1.2 过压报警：当进线电压高于设置的报警值，则会产生过压报警。
- 7.8.1.3 一段欠流报警：当进线电流低于设置的报警值，则会产生一段欠流报警。
- 7.8.1.4 二段欠流报警：当进线电流低于设置的报警值，则会产生二段欠流报警。
- 7.8.1.5 一段过流报警：当进线电流高于设置的报警值，则会产生一段过流报警。
- 7.8.1.6 二段过流报警：当进线电流高于设置的报警值，则会产生二段过流的报警。
- 7.8.1.7 功率超限报警：当进线功率高于设置的报警值，则会产生功率超限的报警。
- 7.8.1.8 机柜温度报警：当机柜温度高于设置的报警值，则产生过温报警。
- 7.8.1.9 机柜湿度报警：当机柜湿度高于设置的报警值，则产生湿度报警。



主路开关状态：“采集方式”列若选择“无源”是直接采集辅助触点开关信号，若选择“有源”则直接采集电压即可判断。“接线类型”列选择“常开”则 AMC 采集模块端子检测状态闭合为绿，断开为红，且由闭合至断开则产生主路开关报警，选择“常闭”则模块端子检测状态闭合为红，断开为绿，且由断开至闭合则产生主路开关报警。如果没有使用该功能可以在“显示”列选择“隐藏”则在开关状态界面取消该开关的显示。如果只需要显示不需要报警可以在“报警开关”选择“关闭”则主路开关只显示不报警。

主路跳闸状态：“接线类型”列选择“常闭”则 AMC 采集模块端子检测状态闭合为绿，断开为红，且由闭合至断开则产生主路跳闸报警，选择“常开”则模块端子检测状态闭合为红，断开为绿，且由断开至闭合则产生主路跳闸报警。如果没有使用该功能可以在“显示”列选择“隐藏”则在开关状态界面取消该开关的显示。如果只需要显示不需要报警可以在“报警开关”选择“关闭”则主路跳闸只显示不报警。

主路跳闸状态：“接线类型”列选择“常闭”则 AMC 采集模块端子检测状态闭合为绿，断开为红，且由闭合至断开则产生主路跳闸报警，选择“常开”则模块端子检测状态闭合为红，断开为绿，且由断开至闭合则产生主路跳闸报警。如果没有使用该功能可以在“显示”列选择“隐藏”则在开关状态界面取消该开关的显示。如果只需要显示不需要报警可以在“报警开关”选择“关闭”则主路跳闸只显示不报警。

主路防雷开关：“接线类型”列选择“常闭”则 AMC 采集模块端子检测状态闭合为绿，断开为红，且由闭合至断开则产生主路防雷报警，选择“常开”则模块端子检测状态闭合为红，断开为绿，且由断开至闭合则产生主路防雷报警。如果没有使用该功能可以在“显示”列选择“隐藏”则在开关状态界面取消该开关的显示。如果只需要显示不需要报警可以在“报警开关”选择“关闭”则主路防雷只显示不报警。

主路防雷预留：用户可接主路防雷故障。

7.8.2 出线报警设置

点击下方切换按钮“出线报警设置”可以设置出线的相关报警。



7.8.2.1 出线开关报警：

开关分闸报警：在“采集方式”列选择“有源”则直接采集电压即可判断，若选择“无源”则是用KD模块采集无源开关量信号。在“接线类型”列选择“常开”则模块端子上检测到的开关状态合闸为绿，分闸为红，且由合闸至分闸则产生开关分闸报警，选择“常闭”则模块端子检测状态闭合为红，断开为绿，且由断开至闭合则产生开关分闸报警。若不需要报警，可以在“报警开关”列选择“关闭”。可以点击“单独设置”列的箭头设置每一路的报警是否启用，默认的开关报警启停是根据当前设置的开关回路数，在路数范围内的开关报警全部开启，超出路数的开关报警全部关闭。



7.8.2.2 开关故障报警：若系统需求SD报警，则在“报警开关”列将该报警开启。“接线类型”列选择“常闭”则KD模块端子检测状态闭合为绿，断开为红，且由闭合至断开则产生主路跳闸报警，选择“常开”则KD模块端子检测状态闭合为红，断开为绿，且由断开至闭合则产生开关跳闸报警。

7.8.2.3 出线一段欠流报警：当某回路的电流值低于该路的开关额定值与一段欠流百分比设置的数值的乘积，则产生该路的一段欠流报警。

7.8.2.4 出线二段欠流报警：当某回路的电流值低于该路的开关额定值与二段欠流百分比设置的数值的乘积，则产生该路二段欠流报警。

7.8.2.5 出线一段过流报警：当某回路的电流值高于该路的开关额定值与一段过流百分比设置的数值的乘积，则产生该路一段过流报警。

7.8.2.6 出线二段过流报警：当某回路的电流值高于该路的开关额定值与二段过流百分比设置的数值的乘积，则产生该路的二段过流报警。

7.8.3 通讯报警

当产生模块通讯报警，需在“通讯报警”界面检查地址。

2022-02-08 16:01:57
当前用户: 负责人

主模块地址 读取地址 0 写入地址 0

从机地址

1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0
6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0
11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0
16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0

读取地址 0
写入地址 0

调试说明：
有通讯报警则进行以下操作
1. 检查供电和接线（尝试将2根485通讯线交换）
2. 检查地址。上方为此系统的模块应设的地址。将通讯报警信息上显示的模块的通讯线连接上，将其它所有模块的通讯线断开，点击“读取地址”。
检查读取的地址是否为应设的地址。
3. 若点击读取地址后显示为0，请联系我们。

进线报警设置 出线报警设置 通讯报警

如果产生报警信息为“进线模块通讯故障”，则在此界面检查主模块地址，主模块地址应为1，需检查实际使用的主模块地址是否为1，不符合则需改为1。

点击“主模块地址”字样右边的“读取地址”按钮，观察在显示框中读出的地址是否为1，如果为0无变化则需检查一下接线，如果不为1则需在写入地址按钮右侧输入1后点击“写入地址”，然后点击“读取地址”检查地址是否成功修改为1。

7.9 数据清除

清除在使用时或调试期间产生的电能数据。

2022-02-08 16:02:29
当前用户: 负责人

进线1电能清零 清零
进线2电能清零 清零
出线1电能清零 清零
出线2电能清零 清零
进线1电流清零 清零
进线2电流清零 清零
出线1电流清零 清零
出线2电流清零 清零

出线1第 0 回路电能清零 清零
出线2第 0 回路电能清零 清零
出线1第 0 回路电流清零 清零
出线2第 0 回路电流清零 清零

在主页点击“数据清除”进入，删除对应的电能数据。

若想清除某一回路的数据，在方框内填入对应回路序号后，点击右边的清零按钮即可。

7.10 后台通讯

若实际应用场景需要后台动环等，在此界面可以改转发地址用以和后台系统通讯。



在写入地址右边填写后台动环监控系统需求的地址后点击“写入地址”，可读取地址检查是否已修改成功。

附一：地址表 (双击打开附件查看)



单面交流转发地址表.csv



双面交流转发地址表.csv



双面直流转发地址表.csv



单面直流转发地址表.csv

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-21-69158338 0086-21-69156052 0086-21-59156392 0086-21-69156971

传真：0086-21-69158303

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

传真：0086-510-86179975

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：sales@email.acrel.cn

邮编：214405