

487



ARCM500 系列 智慧用电在线监控装置

安装使用说明书 V1.4

江苏安科瑞电器制造有限公司

Jiangsu Acrel Electric MFG. Co., Ltd.

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的新规格。

目录

1. 概述.....	1
2. 产品型号.....	1
3. 技术参数.....	1
4. 安装与接线.....	2
4.1. 外形及安装尺寸.....	2
4.2. 安装方式.....	3
4.3. 接线说明.....	3
5. 指示灯定义.....	3
5.1. 测量项目说明.....	3
5.2. 指示灯定义.....	3
6. 功能应用.....	3
6.1. 剩余电流监测.....	3
6.2. 温度保护.....	4
6.3. 过流保护.....	4
6.4. 过压保护.....	4
6.5. 欠压保护.....	5
6.6. 报警复位（解除报警）.....	5
6.7. 集中监控.....	5
7. 通讯协议.....	5
7.1. 通讯协议概述.....	5
7.2. 功能码简介.....	6
7.3. 探测器参数地址表.....	7
8. 典型应用及附件.....	13
8.1. 典型应用.....	13
8.2. AKH-0.66L 系列剩余电流互感器选型.....	14
8.3. NTC 温度传感器.....	14
9. 仪表常见故障分析.....	14
10. 安装要求.....	14


1. 概述

ARCM500 系列智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置，具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、开关量输入、继电器输出功能，以及 RS485 通讯和以太网通讯功能，通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。

产品采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小巧，安装方便，集智能化，数字化，网络化于一身，是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升级为以太网通讯，解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件，该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统。

2. 产品型号

ARCM 500 - HP □ - CE / □

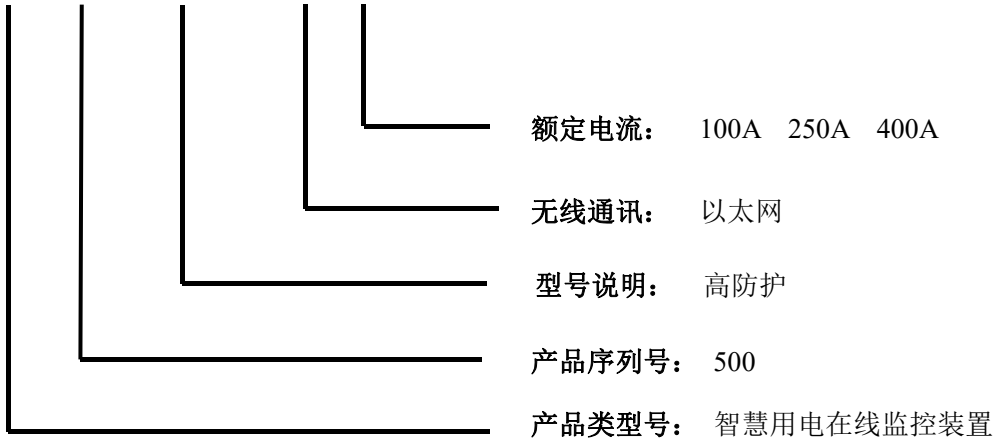

标配功能	附加功能	选配功能
实时监测一路剩余电流、四路温度、两路开关量继电器输出、两路开关量输入、一路 RS485 通讯	一路三相电压、一路三相电流、功率、电能等电参量、电压电流不平衡	① 可选配以太网； ② 可选择单相型号


3. 技术参数

项目		指标
辅助电源	额定电压	AC220V
	功耗	正常监视状态 ≤5VA
监控报警	剩余电流	报警设定值：300~1000mA 连续可调
监控报警	温度	报警设定值：45~140℃ 连续可调
	电压	过压（100%~140%）、欠压（60%~100%）
	电流	过流（20%~140%）
动作延时时间		报警时间设定值：0.1~60S 连续可调
输入电压		额定值：AC 220V
输入电流		额定值：40mA

测量精度	频率 0.05Hz, 电压、电流精度 0.2 级, 电能精度 0.5S 级
开关量输入	两路无源干接点输入方式: 内置电源
开关量输出	两路无源常开触点, 触点容量 AC 220V/1A , DC 30V/1A
通讯	485 通讯; Modbus-RTU 协议
事件记录	20 条故障、报警和开关记录
网络模式	以太网 (10/100M 自适应)
安装方式	35mm 导轨式安装
使用环境	工作温度: -10℃~+55℃; 相对湿度: ≤95%不结露
储存温度范围	-20℃~+70℃
环境要求	无爆炸危险、无导电尘埃, 无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动
污染等级	II

4. 安装与接线


4.1. 外形及安装尺寸 (单位 mm)

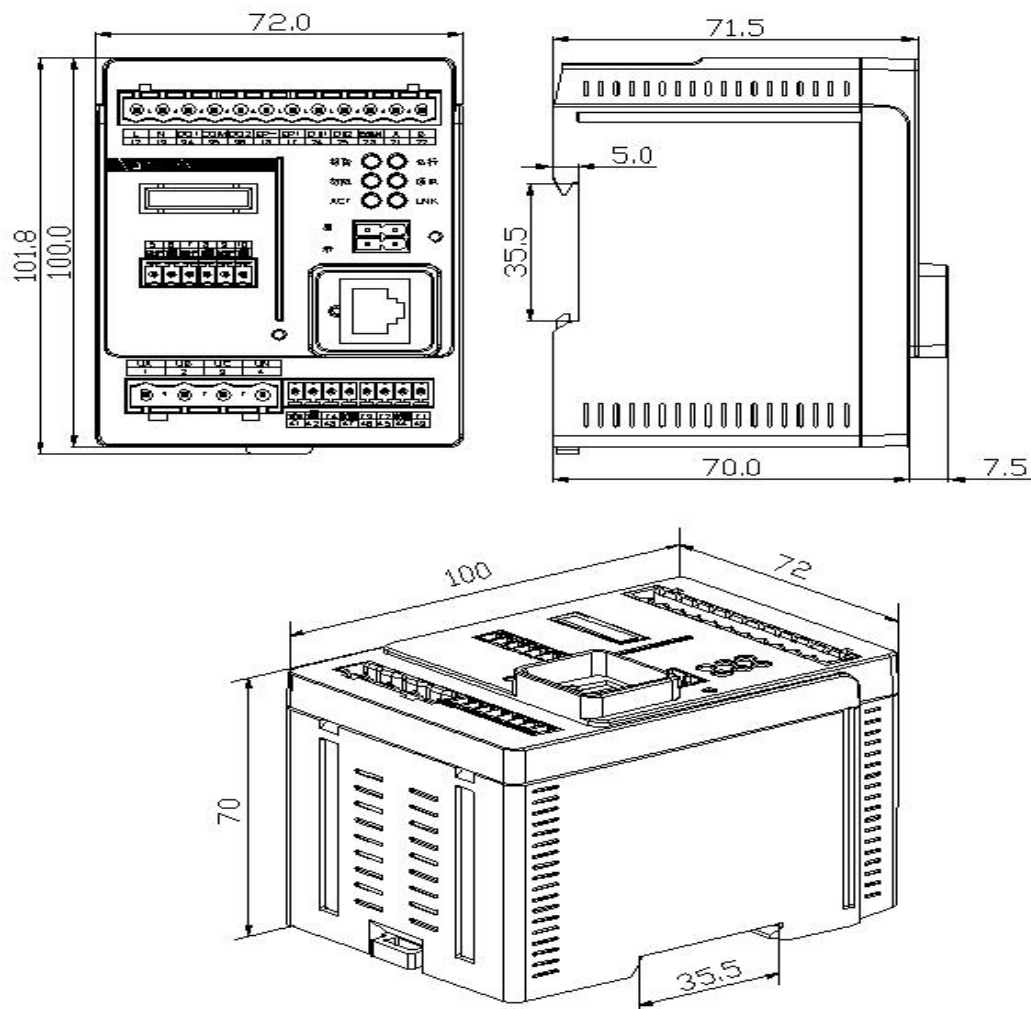

4.2. 安装方式

35mm 导轨安装，可加固定端子进行固定。

4.3. 接线说明

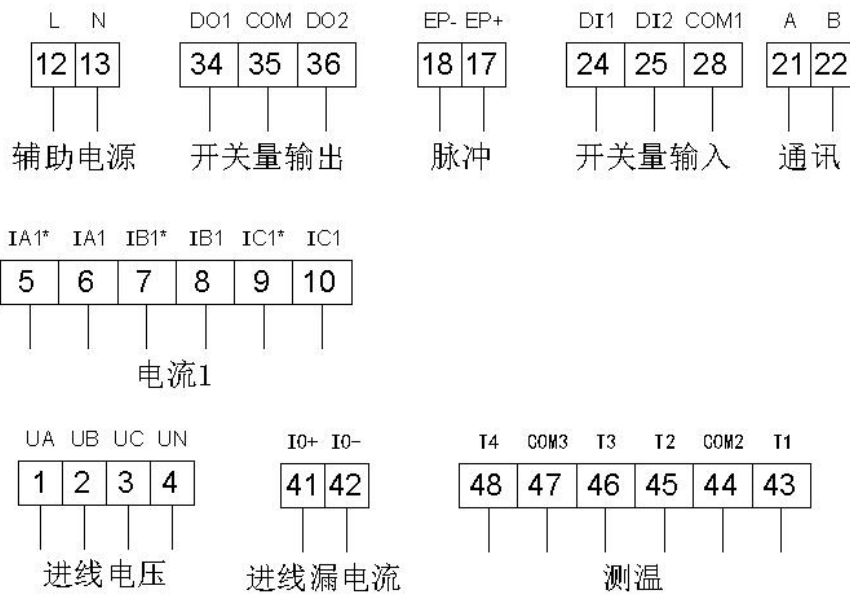

5. 指示灯定义

5.1. 测量项目说明

可同时监测剩余电流和温度,并根据剩余电流和温度的大小作出报警指令。并且当输入信号达到报警设置值时，报警指示灯点亮并上传报警信号。

5.2. 指示灯定义

- 运行指示灯（绿色）：仪表处于正常运行时，指示灯闪烁，闪烁频率大约为一秒一次；
- 通讯指示灯（绿色）：仪表处于通讯状态时，指示灯闪烁；
- 报警指示灯（红色）：仪表处于报警状态时，指示灯常亮；
- 故障指示灯（橙色）：仪表处于故障时，故障指示灯常亮(故障为外部线路故障，而不是仪表本身的故障)；
- LNK 指示灯（绿色）：长亮（已连接到网络），熄灭（未连接网络）；
- ACT 指示灯（橙色）：闪烁（有数据交互），熄灭（无数据交互）

6. 功能应用

6.1. 剩余电流监测

在线监测配电线路的剩余电流，当超过剩余电流报警设定值时，且持续时间超过延时设定值后，执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 $I_{\Delta n}$ ，在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍，且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所，上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值；并且上一级的延时要大于下一级的延时。

参数	范围	步长
----	----	----

剩余电流报警设定值	300mA~1000mA	1mA
动作延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/打开	

保护方式：剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开两种模式。在保护打开模式下，当检测到剩余电流值超过报警值时，报警 LED 灯常亮，达到动作延时后触发动作。若在延时过程中，若剩余电流值小于报警值，延时清零，不会动作。

出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA，动作延时时间为 10.0S，保护方式为关闭。

6.2. 温度保护

通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度，超过温度报警设定值时，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定，防止跌落造成线路短路。

参数	范围	步长
温度报警设定值	45.0~140.0℃	1℃
报警延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/打开	

保护方式：温度保护模式可以设置为关闭、打开两种模式。关闭模式下只检测温度值，无保护动作。保护打开时，当检测到温度值超过动作设定值时延时，达到动作延时后触发动作。在延时过程中，若温度值下降到报警设定值以下时，延时清零，不会动作。

出厂默认温度报警设定值是 60℃，动作延时时间为 1.0S，保护方式为打开。

6.3. 过流保护

通过电流采样电路测量三相电流的真有效值，当测量值超过过流报警设定值，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

参数	范围	步长
过流动作设定值	20.0%~140.0%	0.1%
动作延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/打开	

保护方式：过流保护可以设置为关闭、打开三种模式。关闭模式下只检测电流值，无保护动作。模式设置为打开时，检测到电流值超过动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。电流保护值为二次侧的电流值。

出厂默认过流保护动作设定值为 60.0%，延时时间为 5.0S，保护方式为打开。

6.4. 过压保护

装置实时监测进线电压，当进线电压超过过压动作设定值后，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

参数	范围	步长
----	----	----

过压动作设定值	100.0%~140.0%	0.1%
动作延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/打开	

保护方式：过压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式，关闭模式不对电压进行过压保护。模式设置为打开时，检测到电压值超过动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。

出厂默认过压保护动作设定值为 110.0%，延时时间为 5.0S，保护方式为关闭。

6.5. 欠压保护

装置实时监测进线电压，当进线电压低于过压动作设定值后，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

参数	范围	步长
欠压动作设定值	60.0%~100.0%	0.1%
动作延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/打开	

保护方式：欠压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式，关闭模式不对欠压进行欠压保护。模式设置为打开时，检测到电压值低于动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。

出厂默认欠压保护动作设定值为 80.0%，延时时间为 5.0S，保护方式为关闭。

6.6. 报警复位（解除报警）

当发生报警时，可通过按键复位继电器的输出状态；如果在进行复位操作后未排除报警故障，装置将再次进入故障报警或脱扣状态。

6.7. 集中监控

集中监控计算机通过 RS485，接受现场采集信号，发出报警信号及控制指令，及时断开故障线路。采用 Modbus-RTU 协议通讯，通讯距离为 0.5 公里。

7. 通讯协议

7.1. 通讯协议概述

该装置使用 Modbus-RTU 通讯协议，Modbus 协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。Modbus 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

Modbus 协议只允许在主机（PC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。（默认通信设置值：地址为 0001，波特率为 9600）

7.1.1. 传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 11 位格式，包含 1 个起始位、8 个数据位（最低的有效位先发送）、无奇偶校验位、1 个停止位。

7.1.2.信息帧格式

地址码	功能码	数据区	CRC 校验码
1 字节	1 字节	n 字节	2 字节

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为 0~255。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列装置用到的功能码，以及它们的意义和功能。

功能	定义	操作
03H	读数据寄存器	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
10H	预置多寄存器	设定二进制值到一系列多寄存器中

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能码告诉终端读取一个寄存器，数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

CRC 校验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC 的流程为：

- 1、预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。
- 2、把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。
- 3、将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。
- 4、如果最低位为 0，重复第三步（下一次移位）；如果最低位为 1，将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。
- 5、重复第三步和第四步直到 8 次移位，这样处理完了一个完整的八位。
- 6、重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
- 7、最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

此外还有一种利用预设的表格计算 CRC 的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料。

7.2. 功能码简介

7.2.1.功能码 03H：读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机 ARCM500读1个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用2个字节）以读取当前信号值为例，当前信号值所在的地址为11H。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		03H	功能码		03H
起始地址	高字节	00H	字节数		02H
	低字节	11H	寄存器数据	高字节	00H
寄存器数量	高字节	00H		低字节	0AH
	低字节	01H	CRC 校验码	低字节	38H
CRC 校验码	低字节	D4H		高字节	43H
CRC 校验码		高字节			0FH

7.2.2.功能码 10H：写寄存器

功能码10H 允许用户改变多个寄存器的内容，该装置中时间日期可用此功能号写入。主机一次最多可以写入16个（32字节）数据。

下面的例子是预置地址为01的装置日期和时间为19年5月28日，12点12分00秒。其中周一到周日分别用1到7代替。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		10H	功能码		10H
起始地址	高字节	11H	起始地址	高字节	11H
	低字节	00H		低字节	00H
寄存器数量	高字节	00H	寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H		低字节	03H
字节数		06H	CRC 校验码	低字节	85H
1100H 待写入数据	高字节	13H		高字节	34H
	低字节	05H			
1101H 写入数据	高字节	1CH			
	低字节	0CH			
1102H 待写入数据	高字节	0CH			
	低字节	00H			
CRC 校验码	低字节	BAH			
	高字节	8CH			

7.3. 探测器参数地址表

7.3.1.电气火灾参数及电能参数地址表

序号	地址	参数	读写	描述	类型
1	0x0000	年	R	0-99（实际需要+2000）	Byte
		月	R	1-12	Byte
2	0x0001	日	R	1-31	Byte

		时	R	0-23	Byte
3	0x0002	分	R	00-59	Byte
		秒	R	00-59	Byte
4-10	0x0003~0x0009	序列号 (14 个字节)	R	14 个字符组成产品编号	char
11-17	0x000A~0x0010	预留	R		ushort
18	0x0011	当前信号值	R	值为 0-99。 99 或 0 表示当前无信号； 其它情况数值越大表示信号越好	ushort
19	0x0012	电压相序标志位	R	Bit0:1 异常；0 正常	ushort
20	0x0013	漏电温度接线故障标志位	R	Bit0: 漏电通道状态位； Bit1-Bit4: 温度通道 1-4 状态位； 1: 异常 ; 0: 正常	ushort
21	0x0014	漏电温度报警标志位	R	Bit0: 漏电通道； Bit1-Bit4: 温度通道 1-4； 1: 报警 ; 0: 正常	ushort
22	0x0015	预留	R	预留	ushort
23	0x0016	电压状态标志位	R	Bit0: 过压状态位； Bit8: 欠压状态位； 1: 报警 ; 0: 正常	ushort
24	0x0017	电流状态标志位	R	Bit0: 过流状态位； 1: 报警 ; 0: 正常	ushort
25	0x0018	开关量输入状态	R	Bit0-Bit1:表示 DI1~DI2 状态； 1: DI 闭合；0: DI 打开	ushort
26	0x0019	开关量输出状态	R/W	Bit0-Bit1:表示 D01~D02 状态； 1: D0 闭合；0: D0 打开	ushort
27-28	0x001A~0x001B	剩余电流测量值	R	单位为 mA	float
29-30	0x001C~0x001D	温度 1 测量值	R	单位为℃	float
31-32	0x001E~0x001F	温度 2 测量值	R	单位为℃	float
33-34	0x0020~0x0021	温度 3 测量值	R	单位为℃	float
35-36	0x0022~0x0023	温度 4 测量值	R	单位为℃	float
37-38	0x0024~0x0025	剩余电流报警时测量值	R	单位为 mA	float
39-40	0x0026~0x0027	温度 1 报警时测量值	R	单位为℃	float
41-42	0x0028~0x0029	温度 2 报警时测量值	R	单位为℃	float
43-44	0x002A~0x002B	温度 3 报警时测量值	R	单位为℃	float
45-46	0x002C~0x002D	温度 4 报警时测量值	R	单位为℃	float
47-48	0x002E~0x002F	频率	R	单位为 Hz	float

49-50	0x0030~0x0031	电压不平衡度	R	单位为%	float
51-52	0x0032~0x0033	A相相电压	R	单位为V	float
53-54	0x0034~0x0035	B相相电压	R	单位为V	float
55-56	0x0036~0x0037	C相相电压	R	单位为V	float
57-58	0x0038~0x0039	相电压平均值	R	单位为V	float
59-60	0x003A~0x003B	零序电压	R	单位为V	float
61-68	0x003C~0x0043	预留	R		
69-70	0x0044~0x0045	A相过压时报警测量值	R	单位为V	float
71-72	0x0046~0x0047	B相过压时报警测量值	R	单位为V	float
73-74	0x0048~0x0049	C相过压时报警测量值	R	单位为V	float
75-76	0x004A~0x004B	A相欠压时报警测量值	R	单位为V	float
77-78	0x004C~0x004D	B相欠压时报警测量值	R	单位为V	float
79-80	0x004E~0x004F	C相欠压时报警测量值	R	单位为V	float
81-82	0x0050~0x0051	电流不平衡度	R	单位为%	float
83-84	0x0052~0x0053	A相电流测量值	R	单位为A	float
85-86	0x0054~0x0055	B相电流测量值	R	单位为A	float
87-88	0x0056~0x0057	C相电流测量值	R	单位为A	float
89-90	0x0058~0x0059	电流平均值	R	单位为A	float
91-92	0x005A~0x005B	零序电流	R	单位为A	float
93-94	0x005C~0x005D	A相过流时报警测量值	R	单位为A	float
95-96	0x005E~0x005F	B相过流时报警测量值	R	单位为A	float
97-98	0x0060~0x0061	C相过流时报警测量值	R	单位为A	float
99-100	0x0062~0x0063	A相有功功率	R	单位为kW	float
101-102	0x0064~0x0065	B相有功功率	R	单位为kW	float
103-104	0x0066~0x0067	C相有功功率	R	单位为kW	float
105-106	0x0068~0x0069	总有功功率	R	单位为kW	float
107-108	0x006A~0x006B	A相无功功率	R	单位为kvar	float
109-110	0x006C~0x006D	B相无功功率	R	单位为kvar	float
111-112	0x006E~0x006F	C相无功功率	R	单位为kvar	float
113-114	0x0070~0x0071	总无功功率	R	单位为kvar	float
115-116	0x0072~0x0073	A相视在功率	R	单位为kVA	float
117-118	0x0074~0x0075	B相视在功率	R	单位为kVA	float
119-120	0x0076~0x0077	C相视在功率	R	单位为kVA	float

121-122	0x0078~0x0079	总视在功率	R	单位为 kVA	float
123-124	0x007A~0x007B	A 相功率因数	R		float
125-126	0x007C~0x007D	B 相功率因数	R		float
127-128	0x007E~0x007F	C 相功率因数	R		float
129-130	0x0080~0x0081	总功率因数	R		float
131-132	0x0082~0x0083	EPI 测量值	R	输入有功电能, 单位为 kWh	float
133-134	0x0084~0x0085	EPE 测量值	R	输出有功电能, 单位为 kWh	float
135-136	0x0086~0x0087	EQL 测量值	R	输入无功电能, 单位为 kvarh	float
137-138	0x0088~0x0089	EQC 测量值	R	输出无功电能, 单位为 kvarh	float
139-140	0x008A~0x008B	ES 测量值	R	视在电能, 单位为 kVAh	float

7.3.2.电气火灾相关参数地址表

序号	地址	参数	读写	数值范围	类型
1	0x102F	D01 关联	R/W	Bit0: 漏电; Bit1-Bit4: 温度 1-4; 1: 报警时关联 D01 动作 0: 不关联	ushort
2	0x1030	D02 关联	R/W	Bit0: 漏电; Bit1-Bit4: 温度 1-4; 1: 报警时关联 D02 动作 0: 不关联	ushort
3	0x1031	保护开关	R/W	B0: 漏电; B1~B4: 温度 1~温度 4; 1: 漏电打开报警、断线及短路故障检测功能; 0: 漏电关闭报警、断线及短路故障检测功能; ...	ushort
4	0x1032	保护类型	R/W	基波保护: FFFF; 全波保护: 0000	ushort
5	0x1033	漏电流保护设定值	R/W	漏电 20-1000, 单位为 mA, 步长 1mA	ushort
6	0x1034	温度 1 保护设定值	R/W	温度 45-140, 单位为℃, 步长 1℃	ushort
7	0x1035	温度 2 保护设定值	R/W	温度 45-140, 单位为℃, 步长 1℃	ushort
8	0x1036	温度 3 保护设定值	R/W	温度 45-140, 单位为℃, 步长 1℃	ushort
9	0x1037	温度 4 保护设定值	R/W	温度 45-140, 单位为℃, 步长 1℃	ushort
10-20	0x1038~0x1042	预留	---	---	ushort
21	0x1043	漏电保护延时	R/W	1-600 (写入值*0.1 为实际延时时间) 单位 s, 步长 0.1s	ushort
22	0x1044	温度 1 保护延时	R/W	1-600 (写入值*0.1 为实际延时时间) 单位 s, 步长 0.1s	ushort
23	0x1045	温度 2 保护延时	R/W	1-600 (写入值*0.1 为实际延时时间) 单位 s, 步长 0.1s	ushort
24	0x1046	温度 3 保护延时	R/W	1-600 (写入值*0.1 为实际延时时间) 单位 s, 步长 0.1s	ushort
25	0x1047	温度 4 保护延时	R/W	1-600 (写入值*0.1 为实际延时时间) 单位 s, 步长 0.1s	ushort
26-42	0x1053~0x1062	预留	R/W	预留	ushort
43	0x1063	Clear	R/W	读取数值为 0, 写入 0X1234 时, 复位一次	ushort

				写入 0x4321, 自检一次。 写入 0x7259, 消音一次	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

7.3.3.系统设置信息相关参数地址表

序号	地址	参数	读写	数值范围	类型
1	0x1100 高	年	R/W	00-99	Byte
	0x1100 低	月	R/W	1-12	Byte
2	0x1101 高	日	R/W	1-31	Byte
	0x1101 低	时	R/W	0-23	Byte
3	0x1102 高	分	R/W	00-59	Byte
	0x1102 低	秒	R/W	00-59	Byte
4	0x1103 高	蜂鸣器开关	R/W	0: 关闭蜂鸣器 1: 仅报警 2: 报警及故障	Byte
	0x1103 低	断线短路检测开关	R/W	0: 检测关闭 1: 检测打开	Byte
5	0x1104	漏电互感器变比	R/W	根据配接的漏电流互感器变比设置	ushort
6	0x1105	地址	R/W	1-247	ushort
7	0x1106	波特率	R/W	4800, 9600, 19200, 38400	ushort
8-9	0x1107~0x1108	预留	R/W	预留	ushort
10	0x1109	密码	R/W	1-9999	ushort
11	0x110A	背光时间	R/W	0-99 min 0 表示常亮	ushort
12	0x110B	液晶对比度	R/W	20-40, 默认 30	ushort
13	0x110C	DI1 联动设置	R/W	Bit0 联动 D01, Bit1 联动 D02 1: 关联 0: 不关联	ushort
14	0x110D	DI2 联动设置	R/W	Bit0 联动 D01, Bit1 联动 D02 1: 关联 0: 不关联	ushort
15	0x110E	无线报警或故障主报	R/W	0: 不上报 1: 上报	ushort
16	0x110F	主报地址段长度	R/W	0: 无数据可作为心跳包 偶数, 发送字节数, 0x00 开始	
17	0x1110	无线主动上传时间	R/W	单位 s, 步长 1s, 默认 120 (120 秒)	ushort
18	0x1111	服务器 TCP 端口号	R/W		ushort
18-19	0x1112~0x1113	服务器 IP 地址	R/W	4 个字节对应 IPV4, 当全为 0 时域名方式启用	byte
20-52	0x1114~0x1133	域名	R/W	64 个字符串	char
53	0x1134	调试模式	R/W	1: 调试模式 (RS485 将失效), 0: 正常	ushort
54	0x1135	服务器重连	R/W	次数, 默认 3 次, 当连续超过该设定值时, 服务器重连	ushort
55	0x1136	网络校时	R/W	单位天, 默认 1	ushort
56-75	0x1137~0x114A	预留	R/W		ushort
76-77	0x114B~0x114C	网关 IP 地址	R/W	4 个字节对应 IPV4	byte

78-79	0x114D~0x114E	子网掩码	R/W	4 个字节对应 IPV4	byte
80-81	0x114F~0x1150	本地 IP	R/W	4 个字节对应 IPV4	byte
82-83	0x1151	DHCP	R/W	0: DHCP 关 1:DHCP 开	ushort
84-86	0x1152~0x1154	MAC 地址	R/W	6 个字节	byte

7.3.4.电能参数设置地址表


序号	地址	参数	读写	数值范围	类型
1	0x1231	电压量程	R/W	单位 V, 默认 220 (V)	Word
2	0x1232	电流量程	R/W	单位 A, 默认 100 (A)	Word
3	0x1233	接线方式	R/W	默认 1, 一般不改	Word
4	0x1234	电流变比	R/W	默认 1, 一般不改	Word
5	0x1235	过压报警类型	R/W	Bit0 保护开关: 1 开, 0 关; Bit1 保护关联 D01: 1 开, 0 关; Bit2 保护关联 D02: 1 开, 0 关。	Word
6	0x1236	过压报警值	R/W	范围: 1000~1400 (小数点为 1 位小数, 即 100%~140%)	Word
7	0x1237	过压报警时间	R/W	范围: 1~600(小数点为 1 位小数, 单位为 s);	Word
8	0x1238	欠压报警类型	R/W	Bit0 保护开关: 1 开, 0 关; Bit1 保护关联 D01: 1 开, 0 关; Bit2 保护关联 D02: 1 开, 0 关。	Word
9	0x1239	欠压报警值	R/W	范围: 400~1000 (小数点为 1 位小数, 即 40%~100%)	Word
10	0x123A	欠压报警时间	R/W	范围: 1~600(小数点为 1 位小数, 单位为 s);	Word
11	0x123B	过流报警类型	R/W	Bit0 保护开关: 1 开, 0 关; Bit1 保护关联 D01: 1 开, 0 关; Bit2 保护关联 D02: 1 开, 0 关。	Word
12	0x123C	过流报警值	R/W	范围: 1000~1200 (小数点为 1 位小数, 即 100%~120%)	Word
13	0x123D	过流报警时间	R/W	范围: 1~600(小数点为 1 位小数, 单位为 s);	Word

序号	地址	参数	读写	数值范围	类型
1	0x1355 低	网口离线状态	R	1: 在线 0: 离线	Byte
2	0x1355 高	错误代码	R	0: 初始化 1: 接线 2: DNS 3: 打开端口 7: 连接 TCP 8: 回复超时 9: 断开 TCP 连接	Byte
3	0x1356	仪表类型	R	0x0000: ARCM300 0x0200: ARCM500-HP 0x0300: ARCM500-HP-CE	Word

			0x0400: ARCM500-HPD-CE 0x0500: AHEM100-HP-CE 0x0600: ARCM500-HPD 0x0700: AHEM100-HP	
--	--	--	--	--

8. 典型应用及附件

8.1. 典型应用

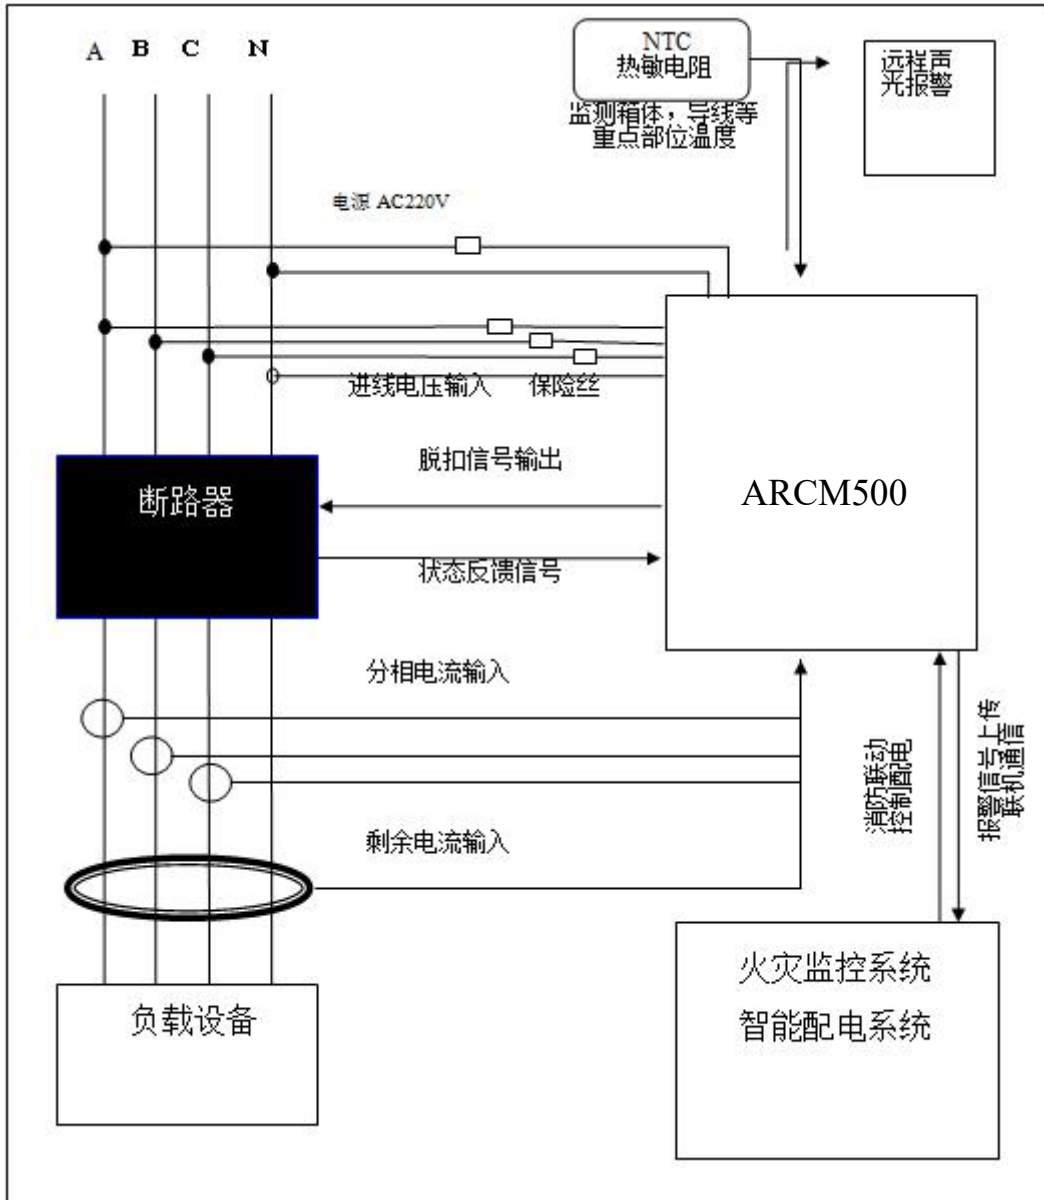

注：1、在安装接线时应注意剩余电流互感器的屏蔽层须接大地，若剩余电流互感器在断路器出线处不方便安装时，可以安装于断路器进线处，ABCN 必须同时穿过剩余电流互感器，且地线不能传进剩余电流互感器；电压采样信号也可以取自断路器出线处。


2、上图中保险丝的规格型号为 5A。

8.2. AKH-0.66L 系列剩余电流互感器选型

型号	额定电流 (A)	A/m	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm	H/mm	重量/kg
L45	16~100	74	22.5	4.5	4	45	65	75	64.5	0.18
L 80	100~250	120	23	4.5	4	80	105	120	104.5	0.42
L 100	250~400	140	23	4.5	4	100	124	140	123.5	0.50
L 150	400~800	204	24	4.5	6	150	160	197	173.5	1.32
L 200	800~1500	246	28	4.5	6	200	210	241	213.5	1.94

注：（选购时应按实际需求确定此附件型号）

配套传感器的型号将根据回路的额定电流和导线粗细来选择相应规格的剩余电流互感器；如果对互感器的外形和量程有特殊需求可以来电洽谈。

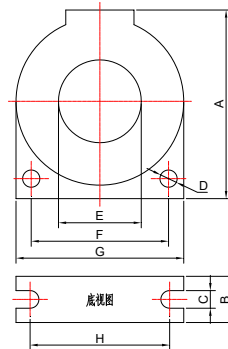


8.3. NTC 温度传感器

温度传感器为本公司定制的 NTC 热敏电阻,它为探测器提供

0℃~140℃的温度监控信号，可以用来监测线缆或配电箱体的温度，实现温度保护。

其外形尺寸如下(单位 mm):

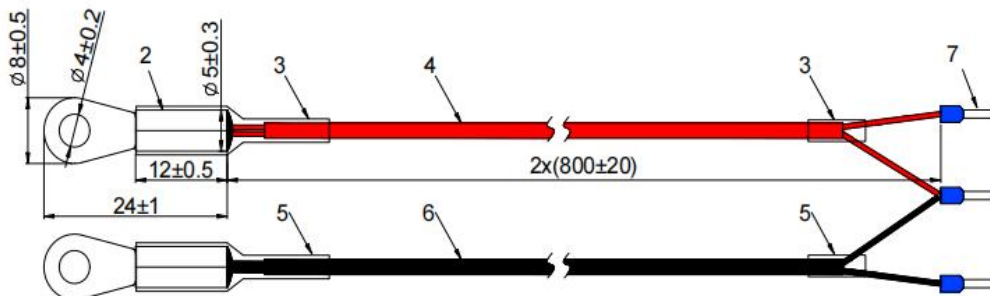

9. 仪表常见故障分析

- 若仪表运行指示灯不亮，请检查电源是否接好；
- 若仪表通讯指示灯不亮，直接送修；
- 若仪表 ACT 指示灯不亮，检查网线是否插好。

10. 安装要求

- 此仪表应安装在现场无线信号良好的地方；
- 必须让具有资格的安装人员安装此仪表，并且安装之前要仔细阅读使用说明；
- 接线时按照使用说明中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以免通电后损坏

探测器、产生危险事故；

- 安装或拆除仪表时，请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断以免发生触电，造成危险和人员伤亡；


- 接线、布线请按相关规范要求，以免发生短路、断路等事故，同时也方便日后的维护和检修；

- 仪表的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请仔细阅读安装、设置和操作的相关内容，以保证仪表的正常运行。

附件：产品选型方案

型号	配件名称	规格	数量	备注
ARCM500-HP -CE (20A)	AKH-0.66 W-12 20A/5mA	见附表 2	3	标配
	温度传感器	ARCM-NTC	4	标配
	外接插头	见附表 2	4	标配
	剩余电流互感器	见附表 1	1	标配
ARCM500-HP -CE (100A)	AKH-0.66 W-20 100A/40mA	见附表 2	3	标配
	温度传感器	ARCM-NTC	4	标配
	外接插头	见附表 2	4	标配
	剩余电流互感器	见附表 1	1	标配
ARCM500-HP -CE (250A)	AKH-0.66 W-28 250A/40mA	见附表 2	3	标配
	温度传感器	ARCM-NTC	4	标配
	外接插头	见附表 2	4	标配
	剩余电流互感器	见附表 1	1	标配
ARCM500-HP -CE (400A)	AKH-0.66 W-45 400/40mA	见附表 2	3	标配
	温度传感器	ARCM-NTC	4	标配
	外接插头	见附表 2	4	标配
	剩余电流互感器	见附表 1	1	标配

附表 1

互感器外形	型号	规格
	AKH-0.66 L20-MY 1000mA/1mA	1 级 100 Ω 1 匝(80cm 双芯屏蔽线+0508 冷压头灌胶)
	AKH-0.66 L45-MY 1000mA/1mA	1 级 100 Ω 1 匝(80cm 双芯屏蔽线+0508 冷压头灌胶)
	AKH-0.66 L80-MY 1000mA/1mA	1 级 100 Ω 1 匝(80cm 双芯屏蔽线+0508 冷压头灌胶)
	AKH-0.66 L100-MY 1000mA/1mA	1 级 100 Ω 1 匝(80cm 双芯屏蔽线+0508 冷压头灌胶)

附表 2

配件名称	规格型号	数量
外接插头	TS-A-5.08-12P	1
	TS-A/7.62-4P	1
	TJ-3.50-8P	1
	TJ-3.50-6P	1

AKH-0.66 W-45 400/40mA	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+红色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+绿色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+黄色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
AKH-0.66 W-28 250A/40mA	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+黄色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+绿色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+红色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
AKH-0.66 W-20 100A/40mA	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+黄色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+绿色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+红色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
AKH-0.66 W-12 20A/5mA	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+黄色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+绿色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1
	0.2级 10Ω 1匝 (80cm 单根 22AWG 双芯引出线+红色套管+冷压头灌胶+消银龙标签)	1

更改记录

修订版次	修订时间	修订条款
V1.4	2023/5/5	1、增加产品选型方案内容

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-021-69158161

网址：www.acrel.cn

邮箱：acrelsh@email.acrel.cn

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：jyacrel001@email.acrel.cn

邮编：214405